

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はBMW 3 Series E91にスポイラーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

構成部品		数量
FRONT BUMPER	フロントバンパー本体	1
	ネットセンター	1
	ネットサイド	4
	フォグランプアダプター L/R	各1
FOG LAMP	フォグランプ	4
	ボルト&ナット	各12
	ワッシャー	12
	ネット	2
	ボルトナット M6	各8
	ボルトナット M4	各4
REAR BUMPER	リアバンパー本体	1
SIDE STEP	ネット	1
	サイドステップ本体	1

### △ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。


- ※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。
- 本商品は、純正バンパーと交換式で装着するタイプになっております。
- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にして下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。

### ※ スポイラー接着面の処理について。

- コーキングボンド (別売) 接着面は必ずコート剤などを除去し脱脂洗浄を行って下さい。
- コーキングボンド (別売) は冬期等の低温時には接着に時間が掛りますので、完全に接着するまで動かさないように注意して下さい。
- コーキングボンド (別売) 貼付後は約24時間以上放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

### コーキングボンド使用(別売)

このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。  
※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

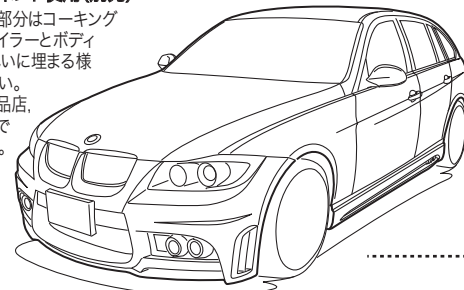

## FRONT BUMPER

純正ボルト、純正ビス

【塗装前作業】

- 1) 純正バンパーをサービスマニュアル等を参考に外して下さい。
- 2) スポイラーを車両にはめ込んで仮合せて下さい。
- 3) 図を参考に任意で塗り分けをして下さい。

【塗装後作業】

- 4) フォグランプのユニットを取付けます。
- 5) 純正のナンバープレートのベースとグリルをスポイラーに移設して下さい。
- 6) スポイラーを車両にはめ込んで下さい。
- 7) 各取り付け穴を純正のビス/ボルト&ナットで仮止めして下さい。
- 8) 全体バランスを見て調整し、正確な位置にある事を確認して下さい。
- 9) 純正のビス/ボルトナットで確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。  
※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

## REAR BUMPER

純正ビス、純正ボルト

※塗り分け位置説明図  
■の部分にアモカーは塗り分けております。

■左右出しのマフラーの場合は、図を参考にリアバンパーを加工して下さい。

切除して下さい。

■リアバンパーの開閉口に裏側から付属のネットを取り付けて下さい。※コーキングボンド(別売)等で確実に固定して下さい。

【塗装前作業】

- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正リアバンパーを外して下さい。
- 2) リアバンパーを車両にはめ込んで仮合せて下さい。※無理にはめ込まず接触する部分がある場合は、ヤスリ等でリアバンパーを削って微調整して下さい。
- 3) マフラー形状に合わせて図を参考にマフラー開口部を加工しておいて下さい。
- 4) 図を参考に任意で塗り分けをして下さい。

【塗装後作業】

- 5) 図を参考にバンパー裏側から、付属のネットを開閉口に密着するように装着し(別売)ボンド等で確実に固定して下さい。
- 6) スポイラーを車両にはめ込んで下さい。
- 7) 純正ビス、ボルト&ナットで仮止めし全体バランスを見て調整して正確な位置にある事を確認して下さい。
- 8) ビスを確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。  
※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。  
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。

## SIDE STEP

純正ボルト

【塗装前作業】

- 1) 純正のサイドステップをサービスマニュアル等を参考に取外して下さい。
- 2) サイドステップを車両のサイドシル部、フェンダー部に合わせ、サイドステップの裏形状面が車両に密着する様に仮合わせして下さい。
- 3) 図を参考に色の塗り分けをして下さい。

【塗装後作業】

- 4) サイドステップを車両に合わせて下さい。
- 5) サイドステップが正確な位置にある事を確認して各取り付け部を純正ボルト(別売)コーキングボンド等で確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。  
※貼り付け部は事前に脱脂洗浄を行って下さい。

## FOG LAMP

付属ワッシャー、付属ナット、付属ボルト

※塗り分け位置説明図  
■の部分にアモカーは塗り分けております。

シルバー  
艶消しブラック

【塗装前作業】

- 1) フォグアダプターの裏面からフォグを仮合わせて下さい。※その際、フォグのステーやネジなど干渉する部分があれば無理に組まずにアダプター側をヤスリ等で削り微調整して下さい。
- 2) 1)をバンパーの表面からはめ込み図を参考に位置を確認して、バンパー側のあなからフォグアダプターに穴あけ位置をマーキングして下さい。
- 3) 取り外しをしてマーキング位置に穴を開けておいて下さい。

【塗装後作業】

- 4) フォグアダプターを仮組して下さい。
- 5) 上下左右のバランスやフォグの光軸を調整して確実に固定して下さい。
- 6) LEDランプを別点灯させる場合は、リモコンハーネスkitを使用して下さい。

△ 注意 ※作業中はボディにキズがつかない様に注意して下さい。  
※フォグを固定する前に点灯確認を行って下さい。