

Mercedes Benz GLE COUPE

C292 (2016~)

WALD SPORTS LINE

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はGLEクーペにフロントスポイラーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にして下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めて下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、緑色や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のスレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。


コーキングボンド使用(別売)

このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行って下さい。
 - コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
 - 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお勧め致します。
- ※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
FRONT SPOILER	フロントスポイラー本体	1
	メッキガーニッシュ	1
	M4×16タッピングビス	2
	LEDランプ	1set

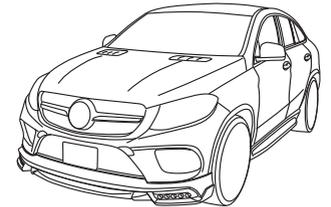

FRONT SPOILER


【塗装前作業】

- 1) 取り付ける前に部品の確認をして下さい。
- 2) フロントスポイラーを車両へ仮組みして下さい。(両面テープはまだ使わないで下さい)
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
LEDランプを装着される場合は別紙を参考にしてフロントスポイラーに仮組みをして下さい。
- 3) 取り付け位置は別紙を参考に全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、フロントスポイラーのビス穴(穴開済み)を利用して車両側に穴開け位置をマーキングして下さい。
- 4) フロントスポイラーを車両から取り外し、マーキングの位置に取り付けビスに応じた穴を開けて下さい。
- 5) 全体の取り付け位置をマスキングテープ等でマーキングして下さい。
- 6) 別紙"フロントスポイラー取り付け要領書②"を参考に任意で塗り分けを行って下さい。

【塗装後作業】

- 7) フロントスポイラーの接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充分に行って下さい。
- 8) 両面テープ(別売)が密着する部分(車両側)の脱脂を充分に行い、フロントスポイラーを車両へ装着して下さい。
※両面テープの離脱紙はスポイラーの装着時に調整ができる様に全て剥がさずに両端のみを剥がして下さい。
- 9) フロントスポイラーを取り付け位置に合わせて車両へ接着し、各固定箇所を仮止めして下さい。
- 10) 付属のメッキガーニッシュとフロントスポイラー側の密着する部分の脱脂を充分に行ってください。
フロントスポイラーの取り付け位置に合わせて両面テープ(別売)とコーキングボンド等(別売)を併用し接着して下さい。
※任意で下面から取り付け穴を開けてビス等で止めることをお勧めします
- 11) 全体のバランスを見て正確な位置にある事が確認できましたら接着部分と仮止めた部分を確実に固定して下さい。
- 12) フロントスポイラーが完全に接着するまで充分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。

注意 ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
※車両の誤差でズレが生じる場合は各部調整を行って下さい。

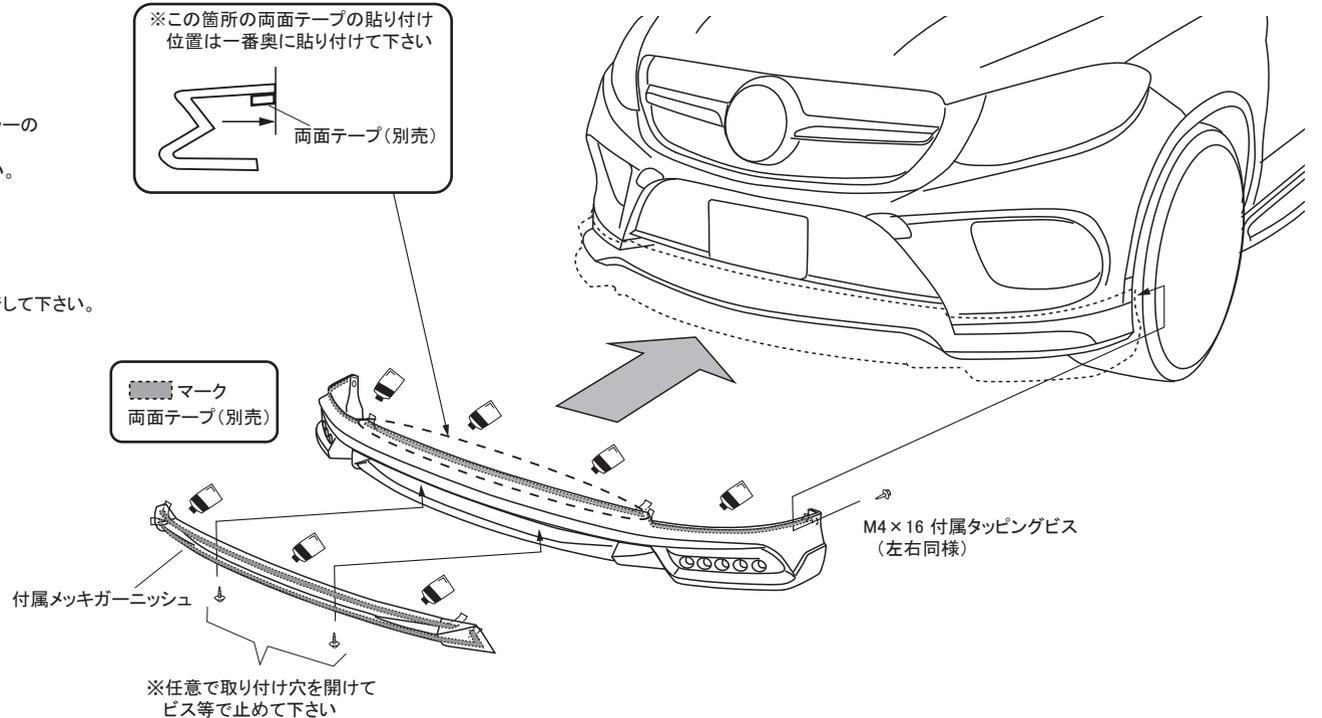

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はGLEクーペフロントハーフスポイラー用LEDランプを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

- ※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。
- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にして下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)


 このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行って下さい。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお勧め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
LED LAMP	LEDランプ(固定用ナット付)	1set

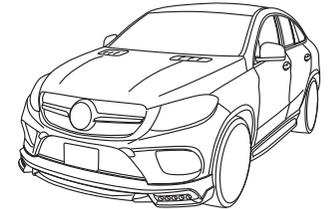

LED LAMP

【塗装前作業】



1) 図1を参考にフロントスポイラーにLEDを仮合わせして下さい。
※その際、干渉する部分やズレ等がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。

2) フィッティングを確認し、LEDランプの接続に必要な配線作業をし、点灯確認をし、照射角度の調整、確認をして下さい。
※使用しない配線(車両側も含む)に関しては、必ず絶縁処理を行って下さい。

【塗装後作業】

- 3) LEDランプをフロントスポイラーに挟み込み形で組み付けて下さい。
- ※LEDランプは固定する前に必ず点灯確認を行って下さい。
- 4) LED非装着車は図2を参考に取り付け金具とボンドを併用してフロントスポイラーに取り付けて下さい。
- 5) フィッティングを確認し、LEDランプの接続に必要な配線作業を行って下さい。
- ※使用しない配線(車両側も含む)に関しては、必ず絶縁処理を行って下さい。
- ※エンジン停止後約30秒間、点灯した状態が続きます。

図1 LED 装着説明図

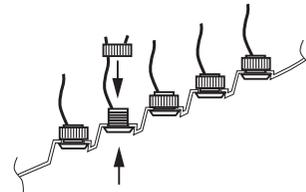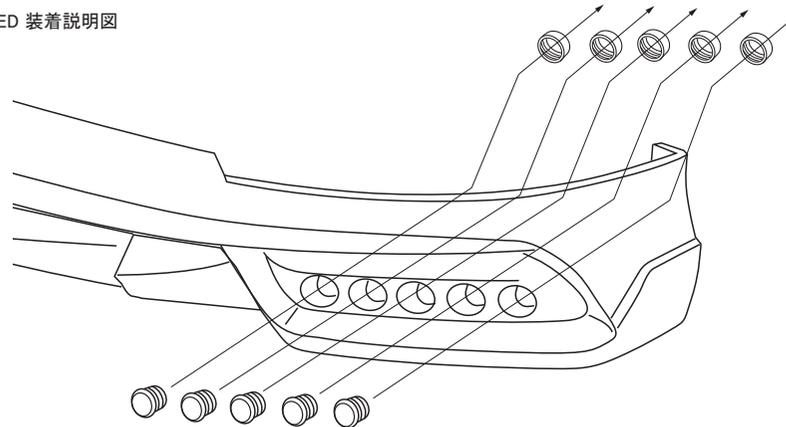


開口部を挟み込み形で取り付けます

△ 注意

- ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
- ※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。
- ※配線作業は必ず通電しない状態で行って下さい。(バッテリー端子を取り外す等、車両に適した方法をとって下さい。)

LED配線図(2PC~5PC共通)(LED SL10P)

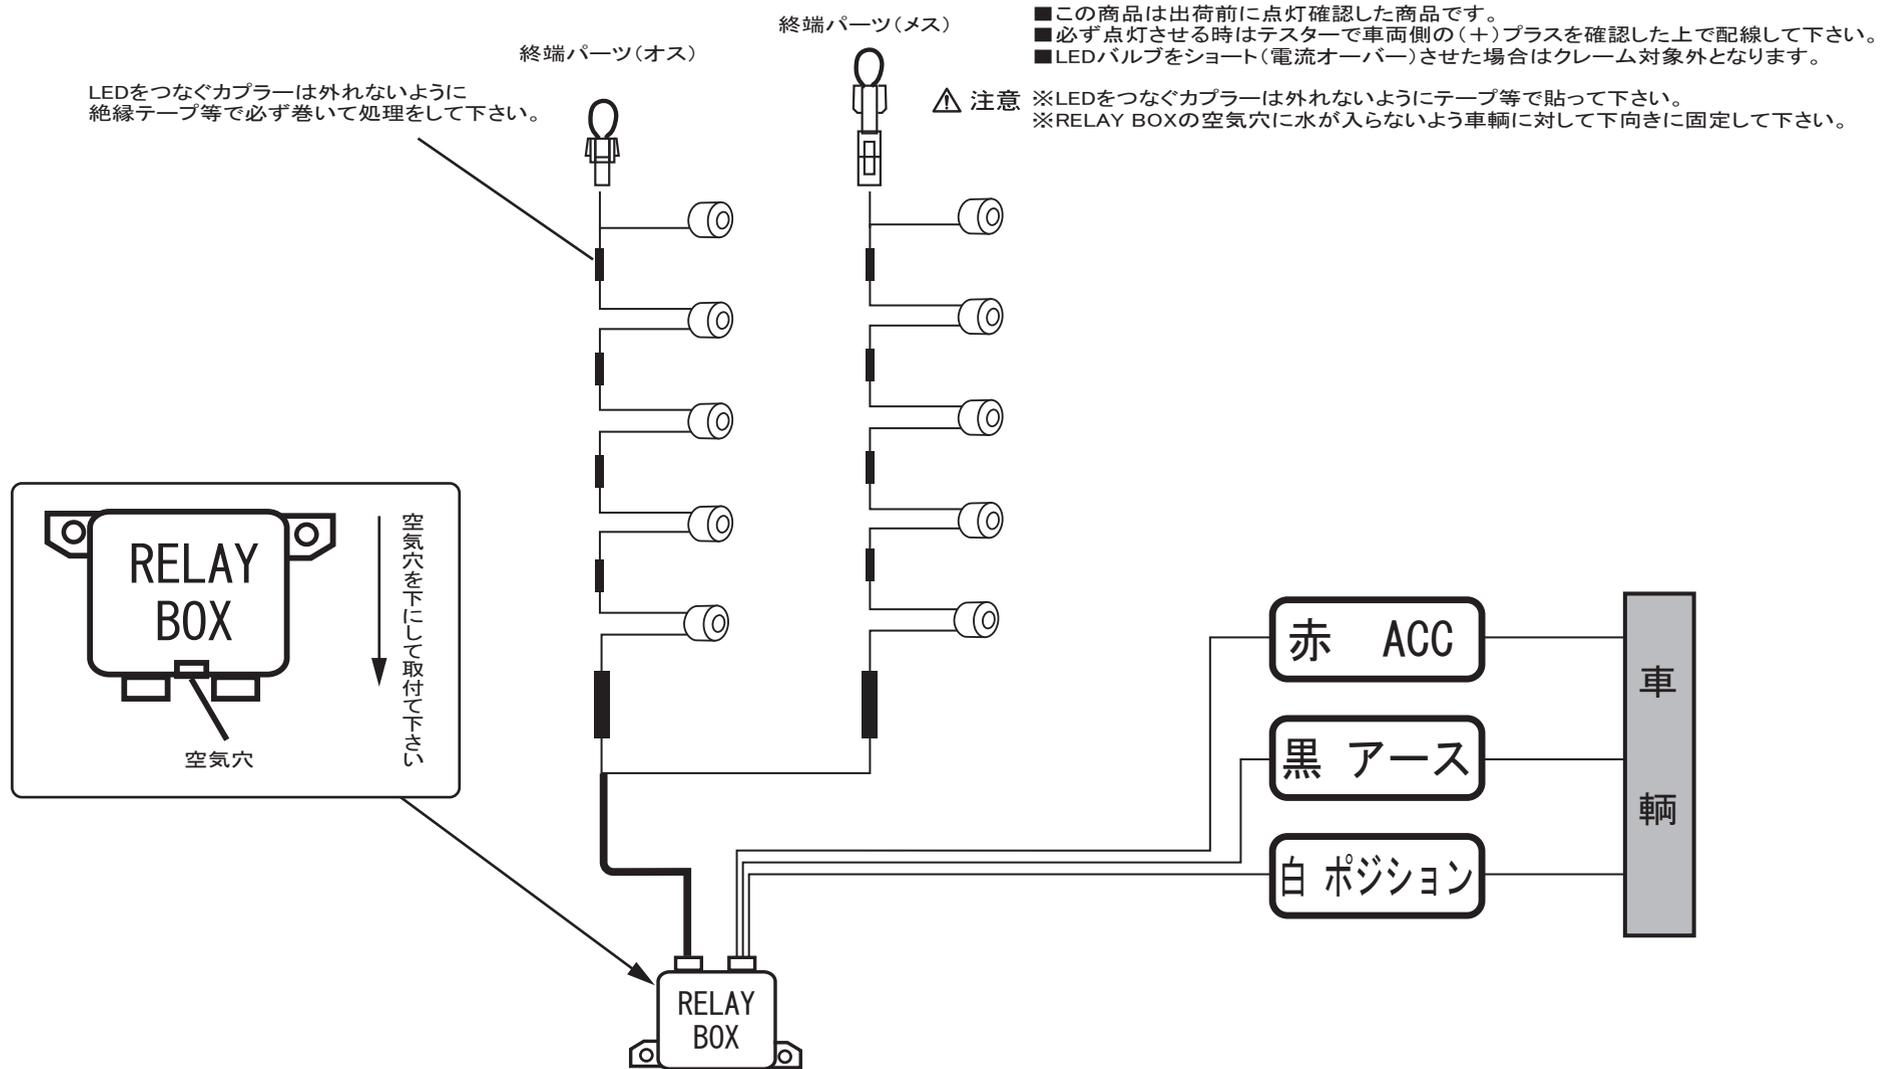

図は5PC用ですが、2PC、3PC、4PC共通の配線となります。


この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はGLEクーペにリアスカートを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

リアスカート 取り付け要領書①

■純正プレートフォグアダプター取り付け説明図


1. 純正プレートフォグアダプターを仮合わせして下さい。その際、純正カバーがはめ込みにくい場合は図を参考にリアハーフスポイラーと純正バンパーを調整しながら加工して取り付けてください。

※接着部分に使用するボンドはシリコン系の物をお使い下さい。

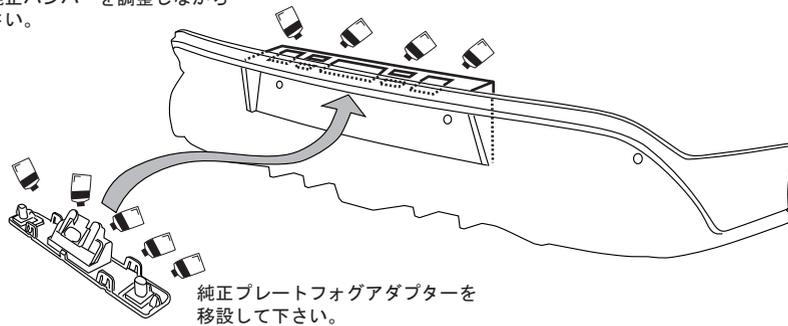

純正プレートフォグアダプターを移設して下さい。

■A部加工説明図

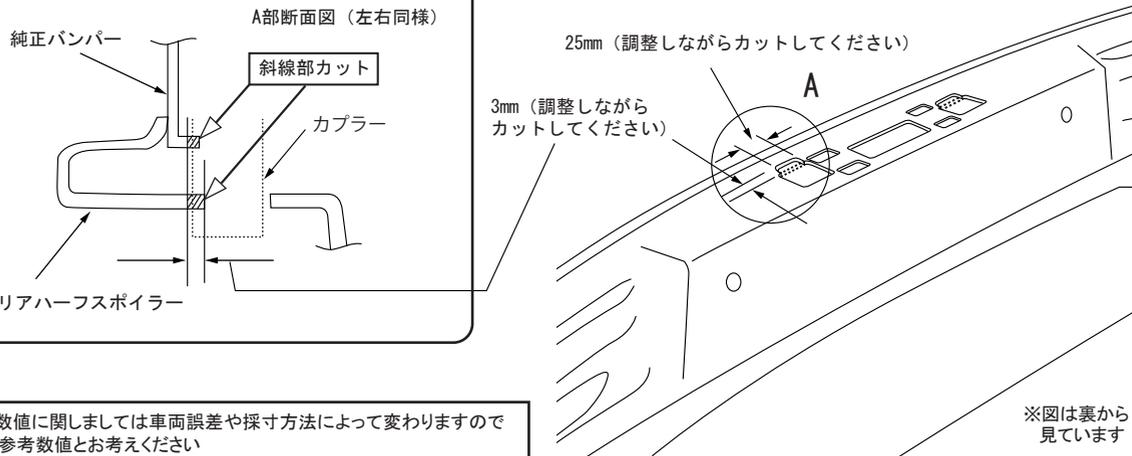


※数値に関しましては車両誤差や採寸方法によって変わりますので参考数値とお考えください

■純正プレートフォルダー加工取り付け説明図

5mm (斜線部を調整しながらカットしてください)



斜線部カット

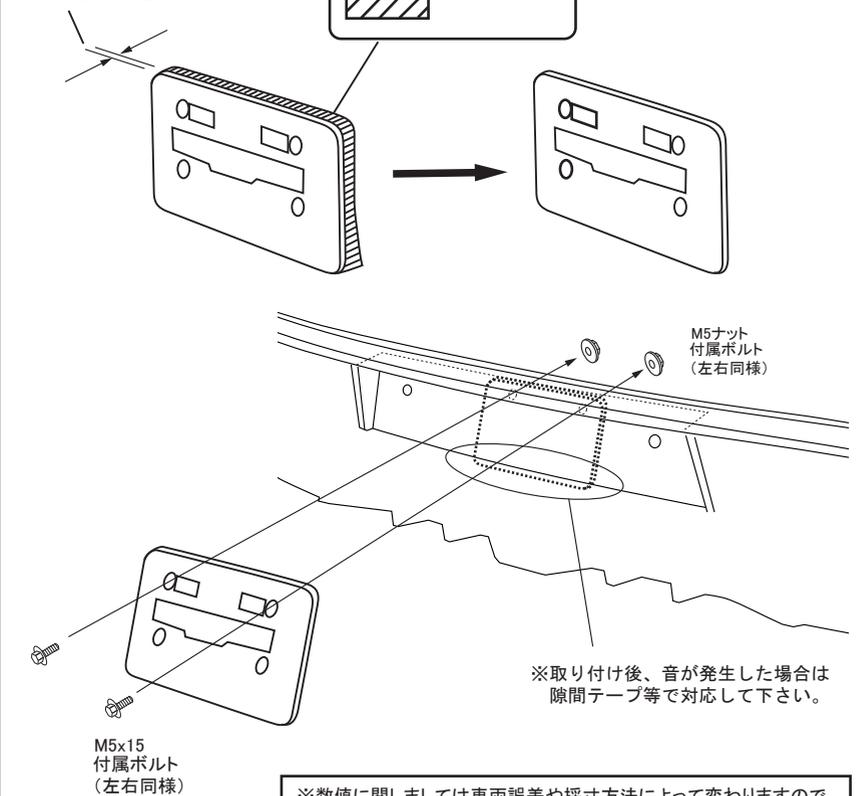


※取り付け後、音が発生した場合は隙間テープ等で対応して下さい。

※数値に関しましては車両誤差や採寸方法によって変わりますので参考数値とお考えください


この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はGLEクーペにフロントスポイラーとリアスカートを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

フロントスポイラー、リアスカート 取り付け要領書②

純正フロントバンパー下端からの参考寸法図 FRONT HALF SPOILER

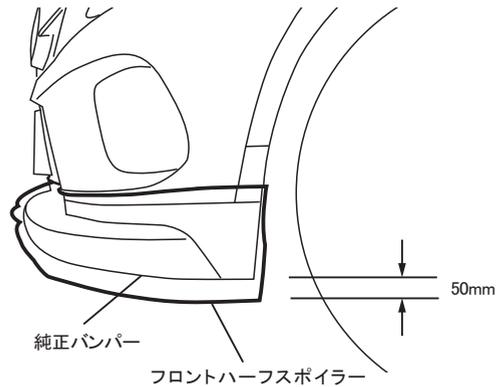


FRONT HALF SPOILER ※取付位置目安

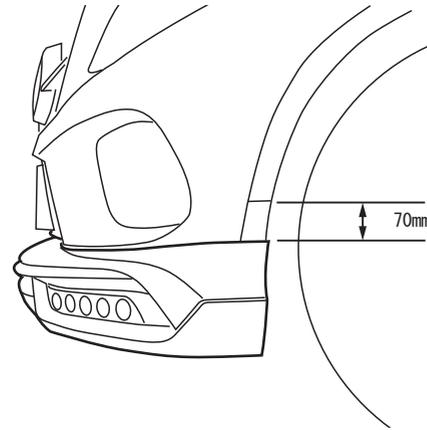


※数値に関しては車両誤差や採寸方法によって変わりますので参考数値とお考えください

■塗り分け位置説明図 作業内容:(6)


デモカーは画像の様に塗り分けております。

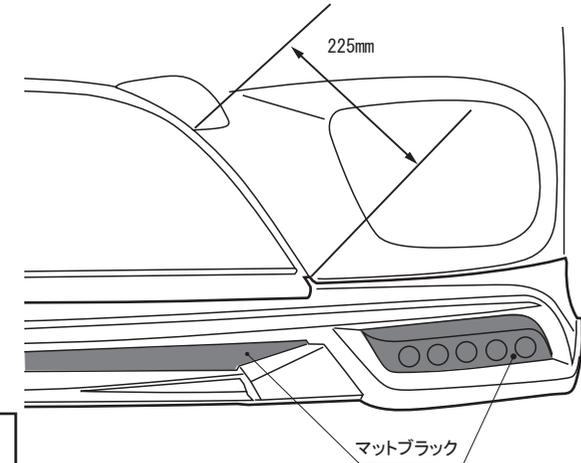

純正リアバンパー下端からの参考寸法図 REAR SKIRT

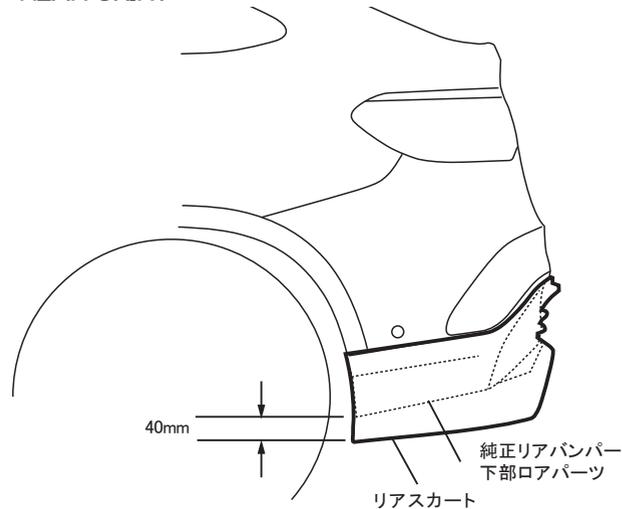

REAR SKIRT ※取付位置目安

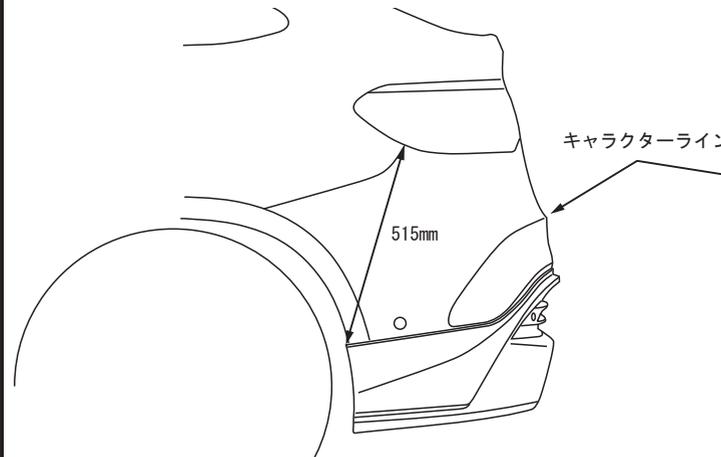

※数値に関しては車両誤差や採寸方法によって変わりますので参考数値とお考えください

■塗り分け位置説明図 作業内容:(7)

デモカーは画像の様に塗り分けております。

