

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本書はLS460(UFS40)、LS600h(UVS46)にスポイラーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

- ※本製品は塗装前に必ず車輻に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。
- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負い兼ねる場合がありますので予め御承下さい。
- 本製品を改造しての取付は絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車輻販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車輻が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車輻誤差等により、取り付け穴及び車輻との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めて下さい。
- 車輻側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- エアロパーツとボディー接合部分の隙間は、コーキング等を使用して埋めることをお勧めいたします。

※ 両面テープはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。


- 両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。
- 両面テープ(別売)貼付時は冬期等の低温時には接着力が低下しますのでドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。
- 両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

	構成部品	数量
FRONT SPOILER Ver.1 Ver.2	フロントスポイラー本体	1
	ロングステー&ショートステー	各2
	M5×15ボルト&ナット	各4
SIDE STEP	サイドステップ本体(L/R)	各1
	ロングステー&ショートステー	各2
	M5×15ボルト&ナット	各4
REAR SKIRT	リアスカート本体	1
	ステー	2
	M5×15ボルト&ナット	各2
	5mmスペーサー	2
ROOF SPOILER	ルーフスポイラー本体	1
TRUNK SPOILER	トランクスポイラー本体	1

このマークが付いている箇所はコーキングボンド使用(別売)もしくは推奨箇所です。

両面テープ等で固定できますが、更にコーキングボンド等で確実に固定する事をお勧め致します。

※ お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

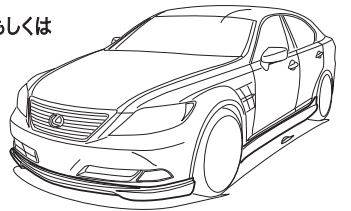

FRONT SPOILER

※ステーの取付け位置図
車輻を裏側から見た図の○の4ヶ所の純正ビスで共締して下さい。

※車輻側の取付け位置は、純正ビスの位置です。純正ビスでステーを共締して下さい。

【塗装前の作業】

- 1) 『Ver.1/2』のスポイラーをノーマルバンパーにはめ込んで仮合わせして下さい。取付位置を確認してマスキング等で目印を付けておいて下さい。(干渉箇所がある場合は無理にはめ込まずヤスリ等で調整しながら仮合わせて下さい。)
- 2) 『Ver.1/2』ボディーにキズを付けない様に注意しながら、ダクト棚部の切り欠き形状を干渉しない様に少しずつ調整して下さい。
- 3) 『Ver.1/2』下面のステーを4ヶ所仮合わせして下さい。その際取付け穴形状や位置を確認して調節して下さい。

【塗装後の作業】

- 4) 『Ver.1/2』スポイラーの裏形状に合わせて両面テープ(別売)を貼り、各両面テープ離型紙両端を剥がし、あとで剥がせる様にスポイラー外側に折り曲げてから、スポイラーを取り付け部に合わせ、ステーを使って(車輻中央側2ヶ所ロングステー、フェンダー側2ヶ所ショートステー)各取り付け穴を付属ビス・ボルト&ナットや純正ビス(共締め)で仮止めて下さい。
- 5) 『Ver.1/2』上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから、両面テープ離型紙をゆっくり剥がし、確実に固定して下さい。その際スポイラーとバンパーの隙間をコーキングボンドで埋めて固定して下さい。

△注意 ※作業中は2名で左右を持ち、ボディーにキズがつかないように注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングし、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※貼り付け部は事前に脱脂洗浄を行って下さい。

スポイラー取り付け参考位置
※この寸法はあくまで目安です。現車にて調整しながら取り付けして下さい。
※純正バンパーのキャラクターラインを基準にスポイラーを合わせて下さい。

SIDE STEP

【塗装前の作業】

- 1) サイドステップを純正サイドステップに合わせ、仮合わせて下さい。
- 2) 下面のステーを片側2ヶ所(車輻前方側がショートステー後方がロングステー)を仮合わせて下さい。その際、取付け穴形状や位置を確認して調節して下さい。(ステーの車輻側の取付部は、図の寸法付近にある純正クリップにて共締で固定して下さい。)

【塗装後の作業】

- 3) サイドステップに別売のフィンを両面テープで取付けて下さい。その際両面テープが厚い方を地面側にして取付けて下さい。
- 4) 純正サイドに合わせたサイドステップの裏形状面に両面テープを貼り付けて下さい。
- 5) 両面テープ離型紙両端を剥がし、サイドステップ外側に折り曲げて下さい。
- 6) サイドステップを車輻に合わせして下さい。
- 7) 各取り付け穴を付属ビス・付属ボルト&ナットや付属ステー・純正クリップを使って仮止めて下さい。
- 8) 全体バランスを見て調整し、正確な位置にある事を確認して下さい。
- 9) 両面テープ離型紙をゆっくり剥がし車輻に圧着させ、ビスを確実に固定して下さい。その際スポイラーとバンパーの隙間をコーキングボンドで、埋めて固定して下さい。

△注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。
※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※貼り付け部は事前に脱脂洗浄を行って下さい。

サイドスポイラー取付位置&ステー位置の参考図
※あくまで目安ですので、現車に合わせて微調整して下さい。

サイドスポイラー別売フィンの取付部の断面図
両面テープが厚い方を地面側

両面テープ部断面図
車輻 サイドステップ サイドスポイラー
8) 両面テープ(別売)

REAR SKIRT

純正クリップ/ビス使用参考位置(車体裏面)
※○の位置の部分にある純正のクリップとビスを流用して固定して下さい。尚センター寄りの純正フッサーでステーを固定している部分には、ステーの穴の大きい方を車体側にして装着して下さい。

【塗装前の作業】

- 1) スポイラーをノーマルバンパーにはめ込んで仮合わせして下さい。(※マフラー開口部とバンパー取付け参考位置を基準に合わせて下さい。)
- 2) 取付け位置やステーの取付け位置を確認してマスキングテープなどで、取付け位置のマーキングをしておいて下さい。※干渉する箇所がある場合は、ヤスリなどで削り微調整して下さい。

【塗装後の作業】

- 3) スポイラーを取付部に合わせ、各取り付け穴を付属ビス/ステー/スペーサーや純正ビス/純正クリップ等を使って、図を参考に仮止めて下さい。
- 4) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。その際スポイラーとバンパーの隙間をコーキングボンドで、埋めて固定して下さい。

△注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。
※作業中は2名で左右を持ち、ボディーにキズがつかないように注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングし、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。

スポイラー取り付け参考位置
※この寸法はあくまで目安です。現車にて調整しながら取り付けして下さい。

ROOF SPOILER

【塗装前の作業】

- 1) スポイラーをリアウインド上端部と純正のハイマウントストップランプを基準に仮合わせし、取り付け位置の形状等を確認して、マスキングテープ等でマーキングして下さい。

【塗装後の作業】

- 2) 両面テープ(別売)をスポイラー裏面の全面にしっかりと貼り付け、両面テープ離型紙両端を剥がし、あとで剥がせる様にスポイラー外側に折り曲げてから、スポイラーを取り付け部に合わせて下さい。
- 3) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから、両面テープ離型紙をゆっくり剥がし圧着し、確実に固定して下さい。その際スポイラーとバンパーの隙間をコーキングボンドで、埋めて固定して下さい。

△注意 ※作業中は2名で左右を持ち、ボディーウインドにキズがつかないように注意して下さい。
※貼り付け部は事前に脱脂洗浄を行って下さい。

TRUNK SPOILER

【塗装前作業】

- 1) スポイラーをトランク後端部に仮合わせて下さい。
- 2) 取り付け位置、形状等を確認し、マスキングテープ等でマーキングして下さい。

【塗装後作業】

- 3) スポイラー裏面に両面テープ(別売)を貼り付けて下さい。
- 4) 両面テープ離型紙両端を剥がしスポイラー外側に折り曲げて下さい。
- 5) スポイラーをトランク後端部に合わせて下さい。
- 6) バランスを調整し正確な位置にある事を確認して下さい。
- 7) 両面テープ離型紙をゆっくり剥がし圧着させて下さい。その際スポイラーとバンパーの隙間をコーキングボンドで、埋めて固定して下さい。

△注意 ※作業中は2名で左右を持ち、ボディーにキズがつかないように注意して下さい。
※貼り付け部は事前に脱脂洗浄を行って下さい。