


この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本書はFAIRLADY Zにスポイラーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

- ※本製品は塗装前に必ず車輦に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。
- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取付は絶対にしないで下さい。
- 純正品取り外し時の御不明点は車輦販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車輦が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車輦誤差等により、取り付け穴及び車輦との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めて下さい。
- 車輦側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

☑ コーキングボンド使用 (別売)

- このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。
- ※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

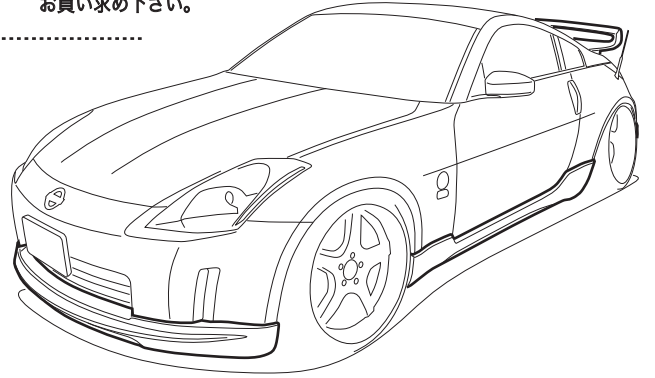

※ 両面テープはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

- 両面テープ (別売) 貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。
- 両面テープ (別売) は冬期等の低温時には接着力が低下しますのでドライバー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。
- 両面テープ (別売) 貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

FRONT SPOILER

両面テープ貼り付け (ダクト棚部) 断面図

← FRONT

スポイラー 両面テープ

ノーマルバンパー

付属ビス

両面テープ

- 1) スポイラーをノーマルバンパーにはめ込んで仮合わせて下さい。
- 2) スポイラーのフェンダー部(左右各2ヶ所)に取り付け穴位置をマーキングし、一旦取り外してからスポイラーのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 3) 再度取り付け部に合わせ、スポイラーの穴から車両側にマーキングし、一旦取り外してから車両側のマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 4) ダクト棚部の裏側に奥の端部に合わせて両面テープ(別売)を貼り、再度取り付け部に合わせ、各取り付け穴位置を付属ビスで仮止めして下さい。
- 5) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。
※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※貼り付け部の汚れは事前に拭き取ってから行って下さい。

SIDE STEP

純正クリップ

付属ビス

純正クリップ

付属ビス

- 1) 純正サイドステップを外して下さい。
- 2) ドアを開けた状態でサイドステップをボディのステップ部、フェンダー部に仮合わせて下さい。
- 3) サイドステップの上部(均等に2ヶ所)及びフェンダー部(前後各2ヶ所でフロントフェンダー部下側の穴以外は純正クリップ穴に合わせます)の目立たない箇所に取り付け穴位置をマーキングし、一旦取り外してからサイドステップのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 4) 再度取り付け部に合わせ、上部及びフロントフェンダー部下側の穴位置をサイドステップの穴から車両側にマーキングし、一旦取り外してから車両側のマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 5) 再度取り付け部に合わせ、各取り付け穴位置を純正クリップ、付属ビスで仮止めして下さい。
- 6) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。又、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※サイドステップの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。

REAR SKIRT

ナンバープレート

付属ビス

付属ビス

付属ビス

- 1) ナンバープレートを上に向けて下さい。
- 2) スポイラーをノーマルバンパーにはめ込んで仮合わせて下さい。
- 3) スポイラーのフェンダー部(左右各2ヶ所)及びマフラー出口形状天面(左右各1ヶ所)及びナンバープレートに隠れる部分(中央1ヶ所)に取り付け穴位置をマーキングし、一旦取り外してからスポイラーのマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 4) 再度取り付け部に合わせ、スポイラーの穴から車両側にマーキングし、一旦取り外してから車両側のマーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 5) 再度取り付け部に合わせ、各取り付け穴位置を付属ビスで仮止めして下さい。
- 6) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。
- 7) ナンバープレートを確認して元通り固定して下さい。

△ 注意 ※作業は左右片側ずつ行って下さい。
※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※マフラー開口部にノーマルマフラーが干渉する場合は、ダウンサポーター等調整して下さい。

REAR WING

リアハッチ裏面リアウイング取り付け位置

リアウイング

両面テープ

埋込みナット

付属ボルト

リアハッチ

①②③ サービスホール

マーキング、穴開け位置 中心

- 1) ロゴエンブレムを外して下さい。
- 2) リアウイングをリアハッチ部に仮合わせて、取り付け位置、形状などを確認して下さい。
- 3) リアウイングを一旦取り外してからリアハッチを開け、内張りを外し上図位置のサービスホール ①②③ の中心に取り付け穴位置をマーキングして下さい。
- 4) ④の穴位置を上図の寸法の位置にマーキングし、リアハッチ裏面の各マーキング箇所にドリルで穴を開けて下さい。
- 5) 両面テープ(別売)をリアウイング裏面の端部全周に貼り付け、リアウイング裏面の埋込みナット穴とリアハッチ裏面の穴を正確に合わせて、付属ボルトで仮止めして下さい。
- 6) 上下左右、角度の全体的なバランスを見て、正確な位置にある事を確認してから、取り付け穴位置を付属ボルトで確実に固定して下さい。
- 6) リアハッチ内張りを確実に元通り固定して下さい。

△ 警告 リアウイング装着作業中、及び装着後はリアハッチが重くなりますので落下による事故、ケガ等に充分注意して下さい。
開けたリアハッチを手で支えたままか、または他の人に支えてもらったまま荷物の積み下ろしなどの作業を行って下さい。

△ 注意 ※作業は2名で左右を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※リアウイングの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※貼り付け部の汚れは事前に拭き取ってから行って下さい。