

NISSAN GT-R (R35)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD.International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はNISSAN GT-R R35にバンパーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

⚠ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 本商品は、純正バンパーと交換式で装着するタイプになっております。
- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合は、メーカー純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のスレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。


WALD INTERNATIONAL

構成部品		数量
FRONT BUMPER	フロントバンパー本体	1
	ネット 200×1000	1
	サイドダクト(左右)	各1
	M4ナット	8
	ワッシャー	8
	Spワッシャー	8

コーキングボンド使用 (別売)

このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

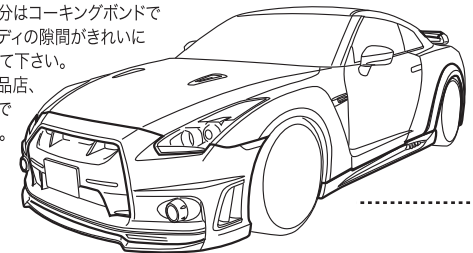

FRONT BUMPER

【塗装前作業】

1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正バンパーを取外して下さい。※その際純正バンパーに付いているセンサー等は、カブラを外さずセンサーごと取外して作業して下さい。


2) スポイラーを仮組して下さい。※その際、干渉する部分があれば、無理に組まずにスポイラー側をヤスリ等で削り微調整して下さい。

【塗装後作業】


- 図を参考に任意で塗り分けをして下さい。
- 純正バンパーよりセンサーをフロントバンパーに移設して下さい。※その際センサーのカブラは抜かずに移植して下さい。
- フロントや両サイドにある開口部裏側から付属のネットを穴形状より大きめにカットし取付けて、(別売)ボンド等で確実に固定して下さい。
- バンパーを仮組して各取り付け穴を純正ボルトやナットを使って仮止めて下さい。
- 確認してから純正ボルトや純正ビスで確実に固定して下さい。

⚠ 注意 ※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けて下さい。
※貼り付け部は事前に脱脂洗浄を行ってコーティング等を取り除いて下さい。
※フォグを固定する前に点灯確認を行って下さい。

■フロントサイド開口部ネット

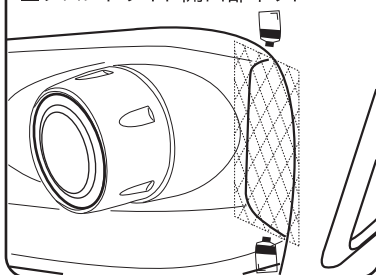


■サイド開口部ネット

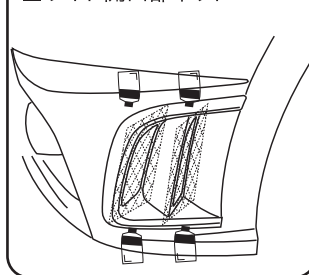

※フロントバンパーの塗り分け位置は、別紙を参照願います。

09'モデルは、穴の位置に違いがございますので、バンパーに穴空け加工を施して下さい。

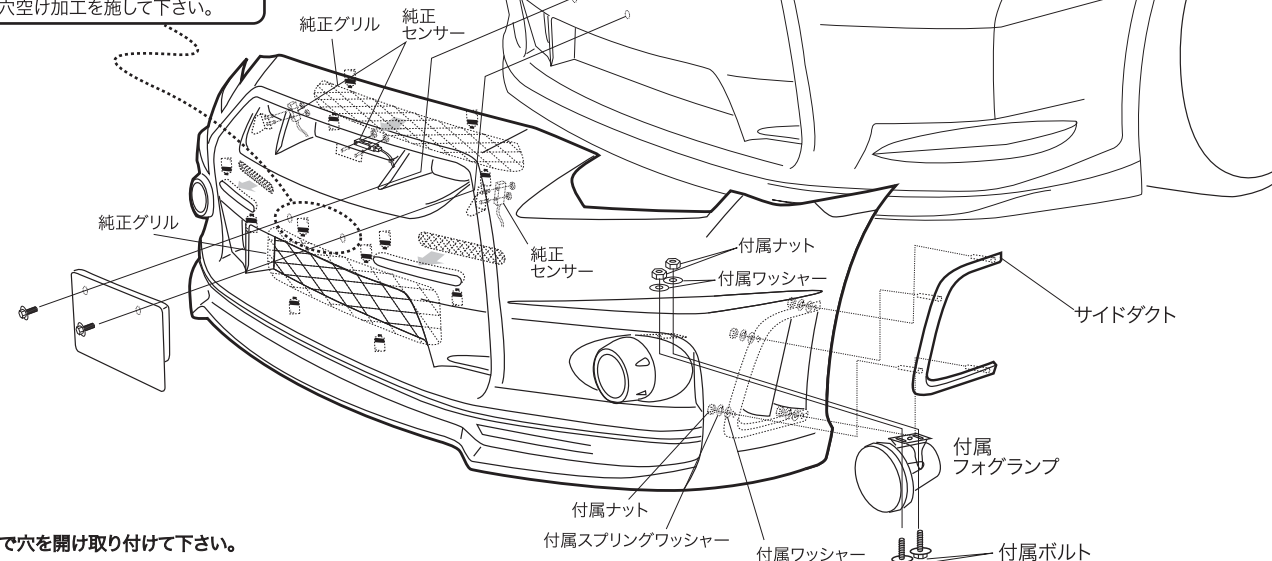

NISSAN GT-R (R35)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はNISSAN GT-R R35用スポイラーにカーボングリルカバー・カーボンアンダーパネル・カーボンリップを
取り付ける場合の取付要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取り付けは絶対にして頂けません。

■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。

■本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品はカーボン成型品です。無理な力を加えると破壊する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。

■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。

■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

■塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。

■WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。

■エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合は、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

※両面テープ及びプライマーはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

■両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。

■両面テープ(別売)の接着促進剤として、必ず両面テープ用プライマー(別売)を施工面に塗って下さい。

■両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますので両面テープ及び被接着面をドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。


■両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

構成部品		数量
GRILL COVER	グリルカバー 本体	1
CARBON FRONT LIP	カーボン フロント リップ	1
	Uナット	4
	M5×10ビス	4
CARBON UNDER PANEL	カーボン アンダー パネル	1
	M5×10ビス	4
	Uナット	4

コーキングボンド使用(別売)

このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

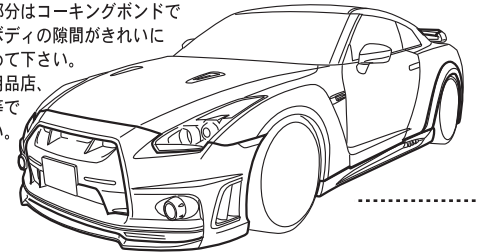

CARBON PARTS

【塗装前作業】

- 1) グリルカバーをフロントバンパーの上から被せて仮合わせして下さい。※その際干渉する部分等があれば、グリルカバーをヤスリ等で削って微調整して下さい。
- 2) グリルカバーを純正バンパーに装着する場合は、図を参考にナンバープレートの両サイドにあるエアスクープの裏側に緩衝する部分を切り抜きます。まず仮合わせしたグリルカバーの開口部から純正バンパーに開口部の形状をマークします。
- 3) グリルカバーを純正バンパーから外します。
- 4) 開口部のマークした形よりひと回り大きな穴になるように、純正バンパーを切抜いて下さい。※その際に、純正バンパーは車両から取外して作業して下さい。
- 5) カーボンアンダーパネルを仮合わせして下さい。※その際、干渉する部分があれば、無理に組まずにスポイラー側をヤスリ等で削り微調整して下さい。
- 6) カーボンフロントリップを仮組して下さい。※その際、緩衝する部分があれば、無理に組まずにスポイラー側をヤスリ等で削り微調整して下さい。
- 7) カーボンパーツはクリアーかマットクリアーを、お客様で塗装して下さい。

【塗装後作業】


- 8) カーボンアンダーパネルに純正のプレートを移設して純正ビス&付属ビスで取付けてください。
- 9) グリルカバーは、フロントバンパーの上から被せてナンバープレートのベースとナンバープレートとを共締めして下さい。
- 10) カーボンフロントリップの裏側に図を参考にバンパーと接する面に(別売)両面テープを貼り両サイドの離型紙をリップの外側に折曲げておいて下さい。
- 11) カーボンフロントリップをバンパーに合わせて付属ビスで仮止して下さい。両サイドの離型紙を引き抜く様に剥がし押さえ付けて密着させて下さい。
- 12) 確認してから純正ボルトや付属ビスで確実に固定して下さい。

△ 注意 ※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。
※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
※(別売)両面テープにて固定する面は、事前に脱脂洗浄を行ってコーティング剤を取り除いて下さい。

09' モデルは、穴の位置に違いがございますので、グリルカバーに穴空け加工を施して下さい。

■純正バンパーへグリルカバーを装着する場合は、図を参考に純正バンパーへの加工が必要です。

※グリルカバーを仮組してナンバープレート取付け位置の両サイドのインタークが接触する部分を切除して下さい。

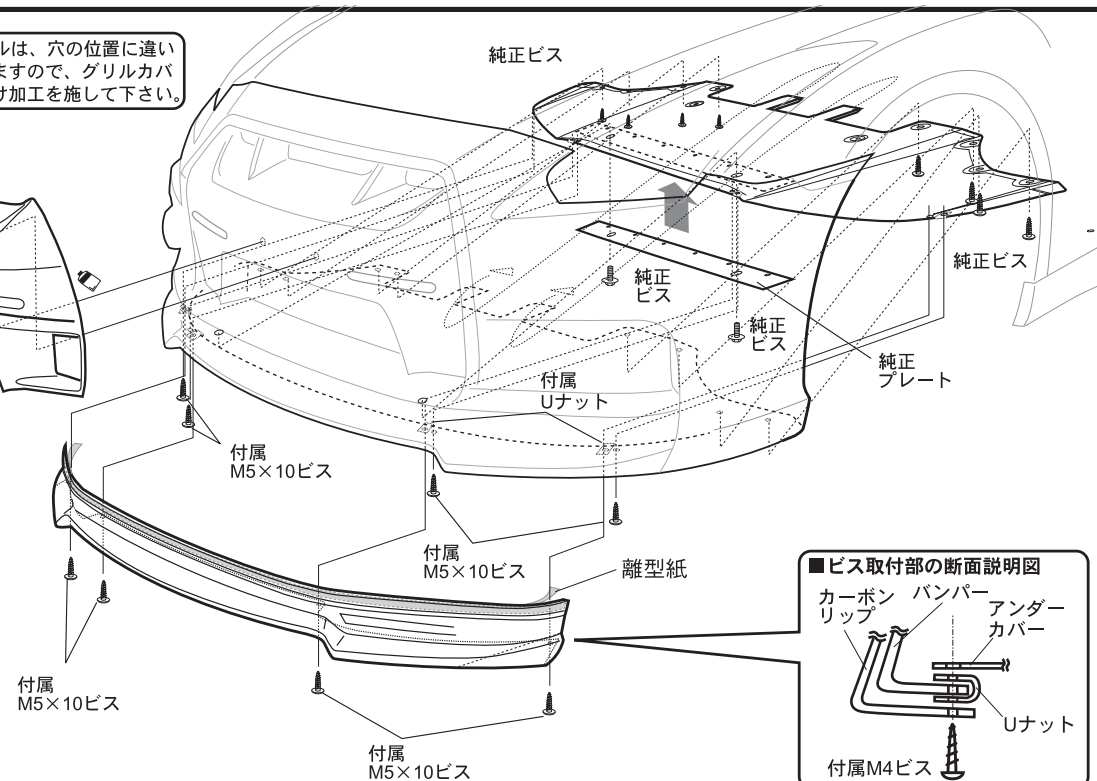

NISSAN GT-R (R35)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD.International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はNISSAN GT-R R35にサイドステップ/リアオーバーフェンダーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。

■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。

■本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。

■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。

■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガッツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

■塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。

■WALD製品は使用目的或使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。

■エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合は、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のスレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

WALD INTERNATIONAL

	構成部品	数量
SIDE STEP	サイドステップ本体（左右）	各1
	M4×16タッピングビス	4
REAR OVER FENDER	リア オーバー フェンダー 本体（左右）	各1
	M4×16タッピングビス 飾りビス	4 16


コーキングボンド使用(別売)

このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。



SIDE STEP&REAR OVER FENDER

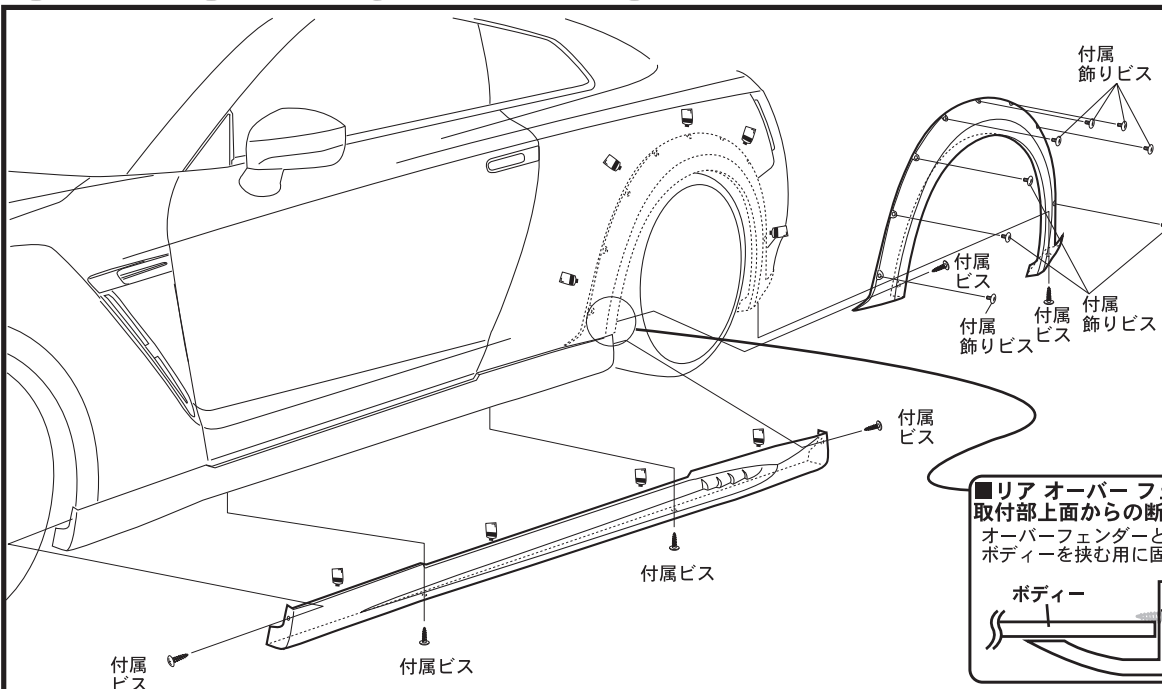

【塗装前作業】


- 1) サイドステップ&リアオーバーフェンダーをボディに仮合わせして下さい。その際、位置をマスキングテープ等でマーキングしておいて下さい。
- 2) サイドステップ&リアオーバーフェンダーの取付け穴からボディ側に穴位置をマーキングして下さい。
- 3) ボディからサイドステップ&リアオーバーフェンダーを取外しボディ側にマークした取付穴位置に予め穴を空けておいて下さい。

【塗装後作業】


- 4) リアオーバーフェンダーに付属の飾りビスを取付けて下さい。※サーキット走行をされる方は、オーバーフェンダー側からビス位置をボディにマーキングし、予め穴を空けて市販のビスを使ってボディに直にビスで固定して下さい。
- 5) サイドステップ&リアオーバーフェンダーをボディのマーキング位置に合わせて仮合わせして下さい。
- 6) 左右上下が性格な位置にあることを確かめて、付属のビスで仮止して下さい。
- 7) サイドステップ&リアオーバーフェンダーが密接する箇所に(別売)コーキングボンド等を使い取付けて下さい。
- 8) 再度位置を確認してから純正ビスを確実に固定して下さい。

■リア オーバー フェンダーフロント取付部上面からの断面図

オーバーフェンダーと付属ビスとで純正ボディを挟む用に固定して下さい。



■リア オーバー フェンダー取付図(サーキット走行車)

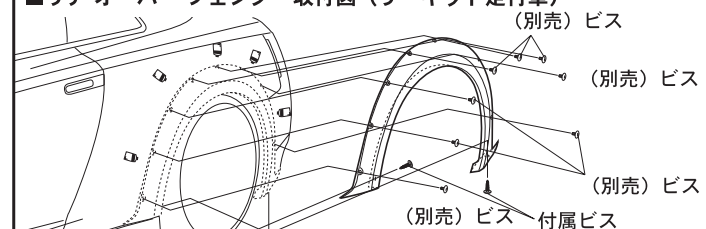

- △注意 ※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかないように注意して下さい。
 ※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。
 ※貼り付け部は事前に脱脂洗浄を行ってコーティング等を取り除いて下さい。
 ※フェンダーに合わせたタイヤ&ホイールを装着される場合は、フェンダー内の加工が必要です。

NISSAN GT-R (R35)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD.International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はNISSAN GT-R R35にリア ディフューザー/リア ウィング/トランクスポイラーを取り付ける場合の取付要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮合わせ、隙間調整を行って下さい。

■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。

■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■カッターナイフ等を使用の際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。

■本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。

■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。

■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

■塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。

■WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。

■エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、メーカー純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。


WALD INTERNATIONAL

	構成部品	数量
REAR DIFFUSER	リアディフューザー本体	1
	リフレクター	2
	M4×16タッピングビス	2
	M5ボルト	9
REAR WING	ワッシャー&スプリングワッシャー	各9
TRUNK SPOILER	リアウィング本体	1
	トランクスポイラー本体	1


コーキングボンド使用(別売)

このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

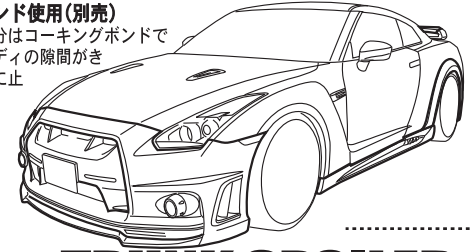

REAR DIFFUSER

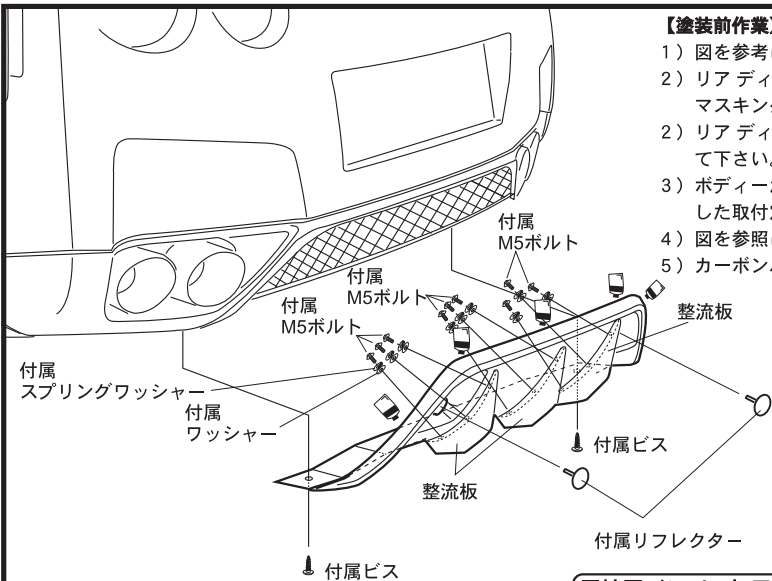

【塗装前作業】


- 1) 図を参考に純正バンパーを切除し純正のネットを取外して下さい。
- 2) リアディフューザーをボディに仮合わせして下さい。その際、位置をマスキングテープ等でマーキングしておいて下さい。
- 2) リアディフューザーの取付け穴からボディ側に穴位置をマーキングして下さい。
- 3) ボディからカーボン リアディフューザーを取外しボディ側にマークした取付穴位置に予め穴を開けておいて下さい。
- 4) 図を参照にカーボン リアディフューザーに開口部を開けて下さい。
- 5) カーボンパーツはクリアーマットクリアーをお客様で塗装して下さい。

【塗装後作業】

- 6) ディフューザーに整流板と付属のリフレクターを取付けて下さい。
- 7) ボディとリアディフューザーが密接する部分の油分やコート剤を落し(別売)コーキングボンド等を塗って下さい。
- 8) リアディフューザーをボディのマーキング位置に合わせて仮合わせして下さい。
- 9) 左右上下が正確な位置にあることを確かめて、付属のビスを止めて下さい。
- 10) (別売)コーキングボンドが確実に乾き固定するまで、マスキングテープ等で密着するように止めて下さい。

■純正バンパー加工図

図の 部分を切除して純正のネット部を取外して下さい。

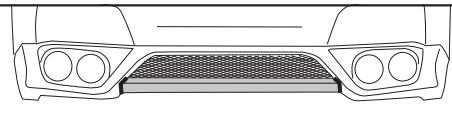


△ 注意

※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置にドリルで穴を開け取り付けして下さい。

※貼り付け部は事前に脱脂洗浄を行ってコーティング等を取り除いて下さい。

REAR WING & TRUNK SPOILER

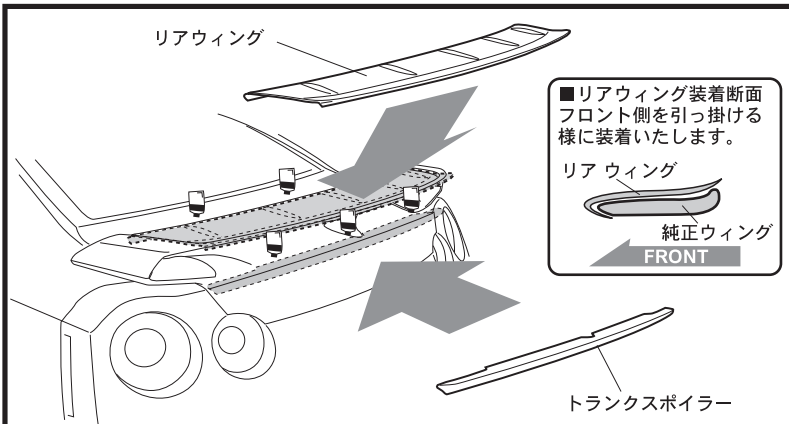

【塗装前作業】

- 1) リアウィング&トランクスポイラーをボディに仮合わせして下さい。位置をマスキングテープ等でマーキングしておいて下さい。リアウィングはフロント側から引っ掛けるように装着します。
- 2) カーボンパーツはクリアーマットクリアーをお客様で塗装して下さい。

【塗装後作業】

- 3) リアウィングとトランクスポイラーを装着する面のコーティング剤や脂分を取除いて下さい。そして、接着面に(別売)コーキングボンドを塗って下さい。
- 4) 左右上下が正確な位置にあることを確かめて、ボンドが乾き確実に固定するまでマスキングテープ等でズレないように止めて下さい。

△ 注意

※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

※スポイラーの取り付けは、全て取り付け位置に合わせてマーキングして、正確な位置に取り付けて下さい。

※貼り付け部は事前に脱脂洗浄を行ってコーティング等を取り除いて下さい。