

ROLLS-ROYCE Phantom

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD. International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はROLLS-ROYCE Phantomにフロントバンパーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に取り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかつた為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しづつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にバーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のバーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

※両面テープ及びプライマーはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

- 両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。

■両面テープ(別売)の接着促進剤として、必ず両面テープ用プライマー(別売)を施工面に塗って下さい。

■両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますので両面テープ及び被接着面をドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。


■両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

	構成部品	数量
FRONT BUMPER	フロントバンバー本体	1
	ステンネット	3
	アルミネット	3
	LEDランプキット	1set

コーキングボンド使用(別売)

このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

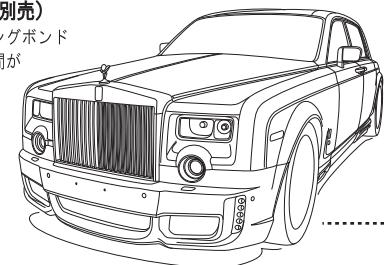

FRONT BUMPER


【塗装前作業】

- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正バンパーを取り外して下さい。
- 2) スポイラー取り付けの際、ホースメントの加工・インナー部分のカットが必要になりますので図を参考に作業を行って下さい。
- 3) スポイラーを車両へ仮組みして下さい。
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにスパイラー側をヤスリ等で削り微調整を行って下さい。

【塗装後作業】

- 4) PTSセンサーとLEDランプキットをスパイラーに取り付けて下さい。
※LEDの点灯確認は車両への取り付け前に必ず行って下さい。
- 5) 開口部裏側からネットを取り付けて、コーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
- 6) スポイラーを車両に合わせて各取り付け箇所を仮止めして下さい。
- 7) 上下左右の全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認してから仮止め部分を確実に固定して下さい。
- 8) 純正のバンパーより必要なバーツをスパイラーへ移設して下さい。
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。

■開口部ネット位置図

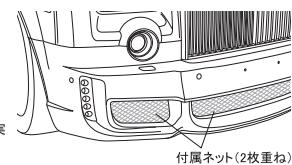

正面3ヶ所の開口部に付属のネットをバンパー裏側から装着して下さい。

※ダクト形状に沿わせてバンパー付属のピンとコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。

△注意

※作業中はボディにキズが付かない様に注意して下さい。

※貼り付け部分は事前に脱脂洗浄を行ってコーティング等を取り除いて下さい。

※配線作業は必ず、バッテリー端子を取り外し通電しない状態で行って下さい。

■インナー加工説明図

作業内容:(2)


ホースメント両端にリベットで固定されている部分を取り外して下さい。

※ホースメントを車両から取り外して作業を行って下さい。

A: スポイラーに取り付けるダクトのネットが干渉しない位置までカットして下さい。

B: スポイラーの取り付けに必要な位置までカットして下さい。

※カット部分の寸法は目安となりますので微調整を行なながらカットして下さい。

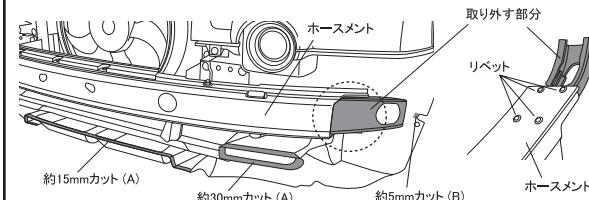


メッキリング
(純正バンパーより移設、干渉する場合はヤスリ等で削り、微調整を行って下さい。)

メッキモール
(純正バンパーより移設)

PTSセンサー取り付け
作業内容:(4)

純正バンパーよりセンサーの土台ごと移設して下さい。
スパイラーへの取り付けには内側からコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。

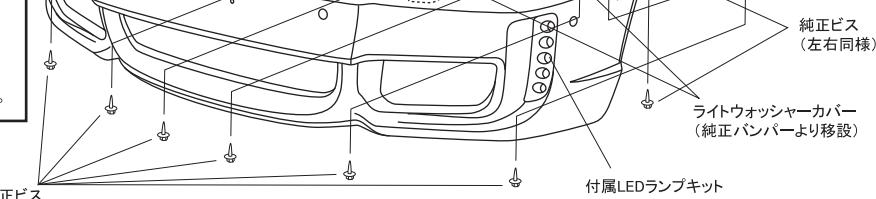

WALD.INTERNATIONAL

株式会社ヴァルド

〒569-0072 大阪府高槻市京口町10-13 Tel.072-673-3000 (代) Fax.072-673-3003

ROLLS-ROYCE Phantom

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD. International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はROLLS-ROYCE Phantomにサイドスパッツを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかつた為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しづつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にバーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のバーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

※両面テープ及びプライマーはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。


- 両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。
- 両面テープ(別売)の接着促進剤として、必ず両面テープ用プライマー(別売)を施工面に塗って下さい。
- 両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますので両面テープ及び被接着面をドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。
- 両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

構成部品	数量
SIDE SPATS	
サイドスパッツ フロント (L/R)	各1
サイドスパッツ リア (L/R)	各1
フィンカバー フロント (L/R)	各1
フィンカバー リア (L/R)	各1

コーキングボンド使用(別売)

このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

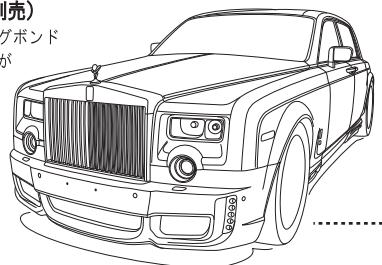

SIDE SPATS

【塗装前作業】


- 1)スポイラーに付属のフィンカバーを仮組みして下さい。
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにスポイラー側をヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 2)スポイラーを車両の取り付け位置に仮合わせして下さい。
- 3)フィッティングを確認し、マスキングテープ等で取り付け位置をマーキングして下さい。

【塗装後作業】

- 4)スポイラー側のフィンカバーを取り付ける部分の脱脂を充分に行い、付属の両面テープでフィンカバーを接着して下さい。
- 5)スポイラーの接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充分に行い、マーキングした位置に合わせコーキングボンド等(別売)を使って接着して下さい。
- 6)全体的バランスを見て正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。
- 7)スポイラーが確実に接着するまで、ズれない様にマスキングテープ等で固定しておいて下さい。

■フィンカバー取り付け説明図


前後左右、各スポイラーの
フィンの部分に合わせて力
を付属の両面テープで
接着して下さい。

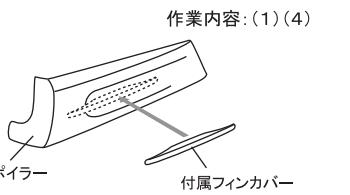

作業内容:(1)(4)

△注意

- ※作業中はボディにキズが付かない様に注意して下さい。
※貼り付け部分は事前に脱脂洗浄を行ってコーティング等を取り除いて下さい。

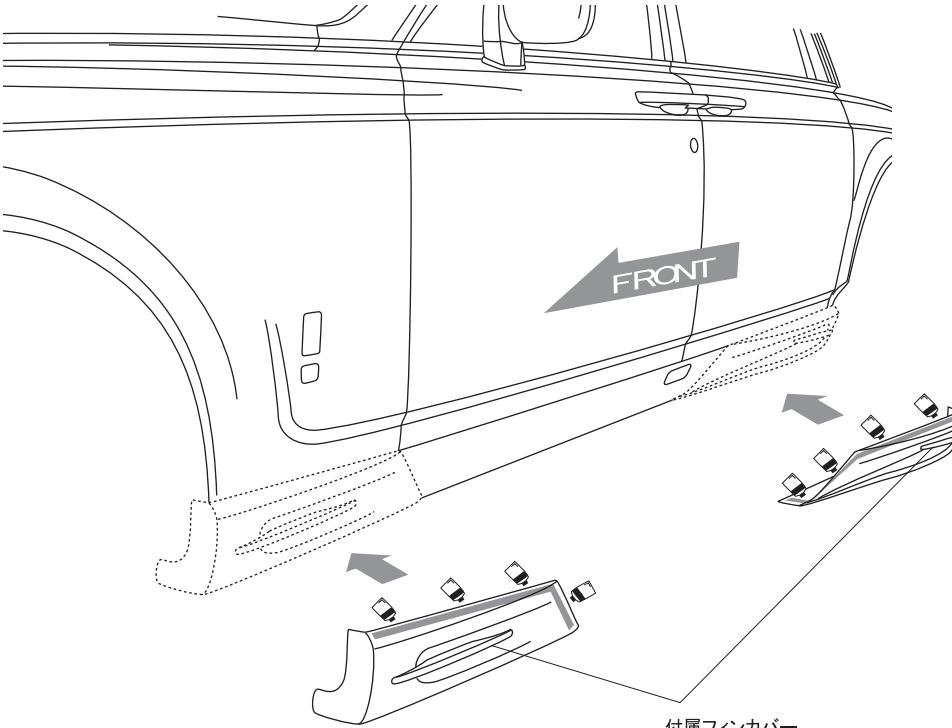

付属フィンカバー

WALD.INTERNATIONAL



WALD.INTERNATIONAL

株式会社ヴァルド

〒569-0072 大阪府高槻市京口町10-13 Tel.072-673-3000 (代) Fax.072-673-3003

ROLLS-ROYCE Phantom

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD. International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はROLLS-ROYCE Phantomにリアバンパーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかつた為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しづつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にバーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のバーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

※両面テープ及びプライマーはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

- 両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。

- 両面テープ(別売)の接着促進剤として、必ず両面テープ用プライマー(別売)を施工面に塗って下さい。

- 両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますので両面テープ及び被接着面をドライバー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。


- 両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

構成部品		数量
リアバンパー本体		1
LEDランプ		1
M4ナット		2
マフラーカッター(オーバル120)		2
マフラークリップ		4

コーキングボンド使用(別売)

このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

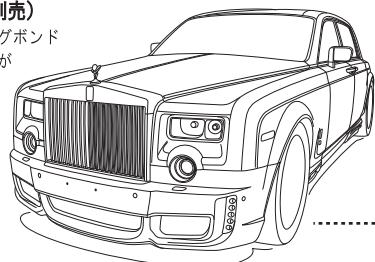

REAR BUMPER


【塗装前作業】

- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正バンパーを取り外して下さい。
- 2) 純正バンパーの左右内側部分に付いているピンをスポイラーへ移設して下さい。
- 3) スポイラーを車両へ仮組みして下さい。
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにスポイラー側をヤスリ等で削り微調整を行って下さい。

【塗装後作業】


- 4) PTSセンサーとLEDランプキットをスポイラーに取り付けして下さい。
※LEDの点灯確認は車両への取り付け前に必ず行って下さい。
- 5) スポイラーを車両に合わせて各取り付け箇所を仮止めして下さい。
- 6) 上下左右の全体的バランスを見て正確な位置にある事を確認してから仮止め部分を確実に固定して下さい。
- 7) 純正化粧カバーはスポイラーへの交換により取り付け方法が異なります。
コーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。

■LEDランプ取り付け説明図 作業内容:(5)

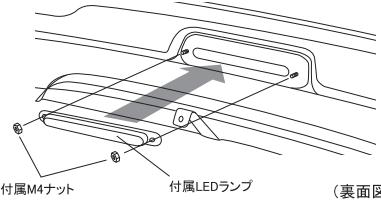

■PTSセンサー取り付け 作業内容:(4)

純正バンパーよりセンサーの土台ごと移設して下さい。
スポイラーへの取り付けには内側からコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。

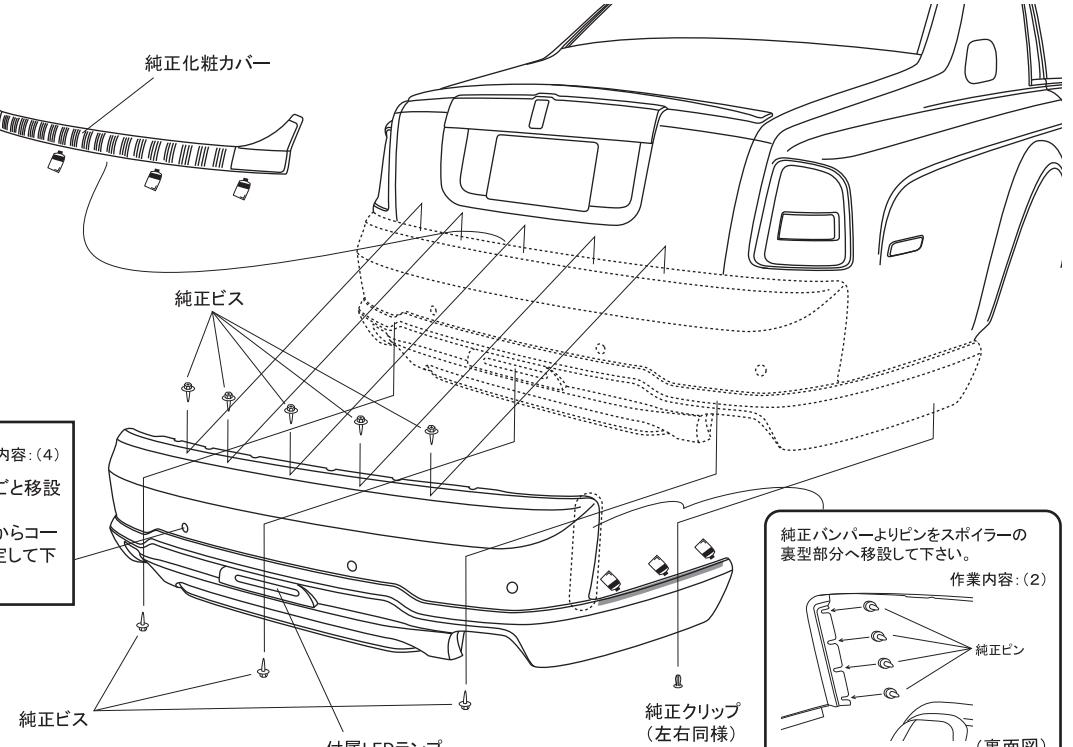

△注意 作業中はボディにキズが付かない様に注意して下さい。

- ※貼り付け部分は事前に脱脂洗浄を行ってコーティング等を取り除いて下さい。
- ※配線作業は必ず、バッテリー端子を取り外し通電しない状態で行って下さい。

WALD.INTERNATIONAL

ROLLS-ROYCE Phantom

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD. International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はROLLS-ROYCE Phantomにフロントバンパー用LEDランプキットを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に取り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかつた為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にバーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPG製のバーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

※両面テープ及びプライマーはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

- 両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。

■両面テープ(別売)の接着促進剤として、必ず両面テープ用プライマー(別売)を施工面に塗って下さい。

■両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますので両面テープ及び被接着面をドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。


■両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

構成部品	数量
LEDランプ	1set
LED用スリーブ(L/R)	各1
M4×10タッピングビス	6
Uナット	6

コーキングボンド使用(別売)

このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

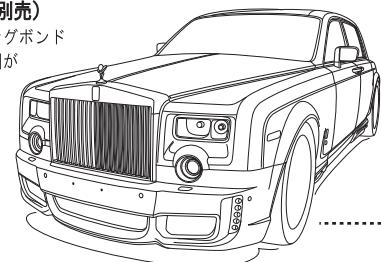

LED LAMP KIT

【塗装前作業】

1) LED用スリーブを付属ビス・Uナットでフロントバンパーの裏面から仮組みして下さい。

※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにスリーブ側をヤスリ等で削り微調整を行って下さい。

2) LEDランプをスリーブに合わせて位置の確認を行って下さい。

※LEDランプのズレ等がありましたらスリーブ側をヤスリ等で削り微調整を行って下さい。

3) LEDランプの配線作業をしておいて下さい。




※使用しない配線(車両側も含む)に関しては必ず絶縁処理を行って下さい。

【塗装後作業】

4) LEDランプをスリーブに合わせて、上下左右の全体的バランスを見てコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。

5) LEDランプが確実に接着するまで、ズれない様にマスキングテープ等で固定しておいて下さい。

6) 組み付けをしたLEDランプキットをフロントバンパーへ取り付けて下さい。

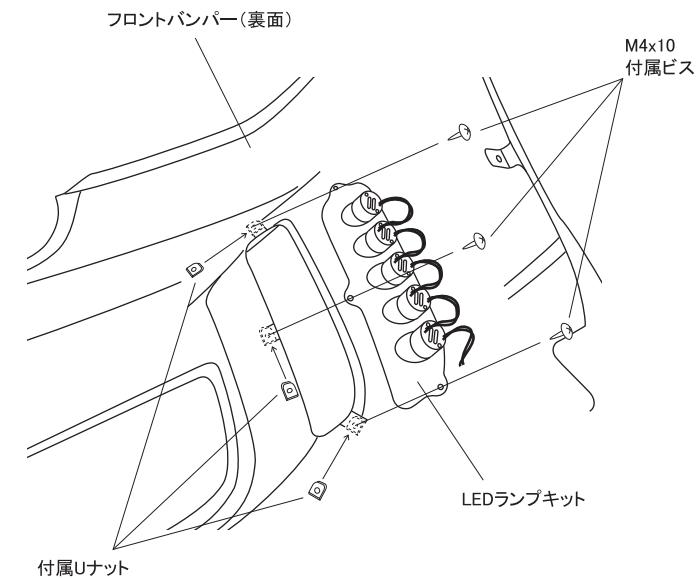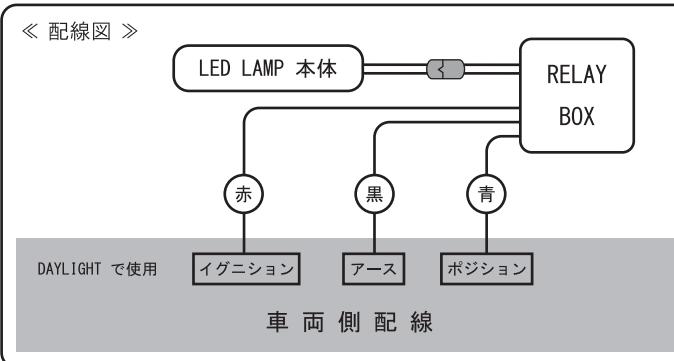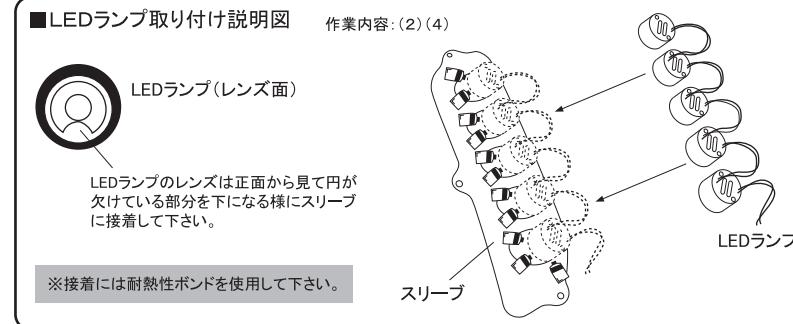

△注意

※貼り付け部分は事前に脱脂洗浄を行ってコーティング等を取り除いて下さい。

※配線作業は必ず、バッテリー端子を取り外し通電しない状態で行って下さい。

※LEDランプを固定する前に点灯確認を行って下さい。



WALD.INTERNATIONAL

株式会社ヴァルド

〒569-0072 大阪府高槻市京口町10-13 Tel.072-673-3000 (代) Fax.072-673-3003

ROLLS-ROYCE Phantom

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD. International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はROLLS-ROYCE Phantomにトランクspoilerを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかつた為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しづつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じ増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にバーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のバーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

※両面テープ及びプライマーはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。


- 両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。
- 両面テープ(別売)の接着促進剤として、必ず両面テープ用プライマー(別売)を施工面に塗って下さい。
- 両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますので両面テープ及び被接着面をドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。
- 両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

構成部品	数量
TRUNK SPOILER	1

コーキングボンド使用(別売)

このマークの部分はコーキングボンドでspoilerとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

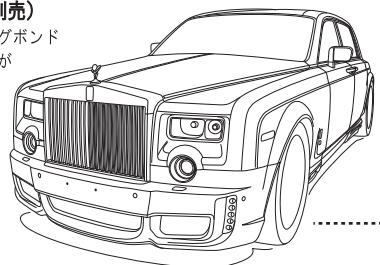


TRUNK SPOILER

【塗装前作業】

- 1)スポイラーを車両の取り付け位置に仮合わせして下さい。
- 2)フィッティングを確認し、マスキングテープ等で取り付け位置をマーキングして下さい。

【塗装後作業】

- 3)スポイラーの接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充分に行い、マーキングした位置に合わせコーキングボンド等(別売)を使って、接着して下さい。
- 4)全体的バランスを見て正確な位置にある事を確認してから確実に固定して下さい。
- 5)スポイラーが確実に接着するまで、ズれない様にマスキングテープ等で固定しておいて下さい。

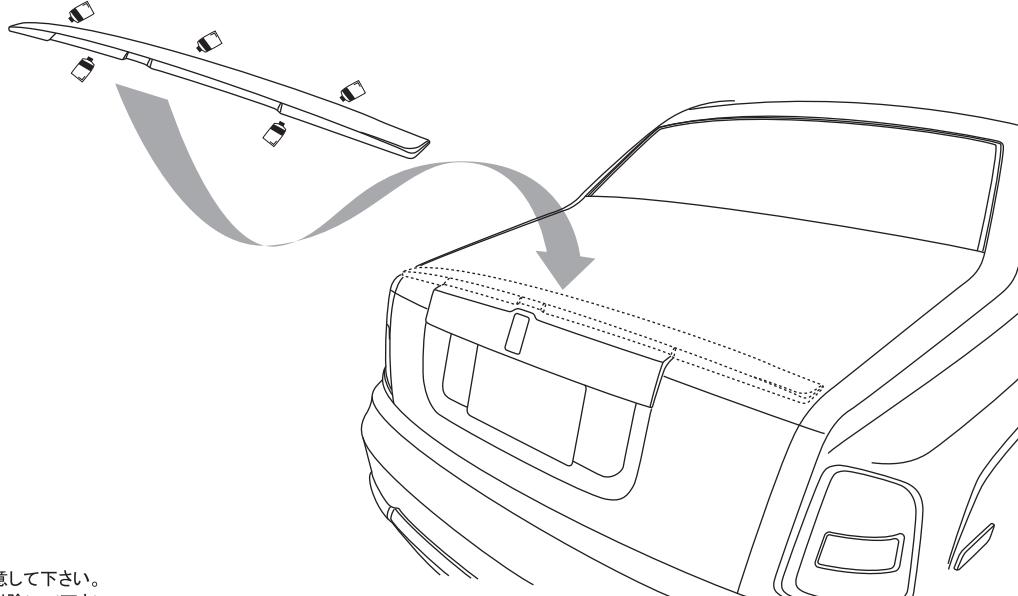

△ 注意

- ※作業中は2名で左右を持ち、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
- ※貼り付け部分は事前に脱脂洗浄を行ってコーティング等を取り除いて下さい。

WALD.INTERNATIONAL



WALD.INTERNATIONAL

株式会社ヴァルド

〒569-0072 大阪府高槻市京口町10-13 Tel.072-673-3000 (代) Fax.072-673-3003

ROLLS-ROYCE Phantom

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD. International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はROLLS-ROYCE Phantomにミラーカバーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかつた為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しづつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じ増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- 塗装製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にバーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のバーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

※両面テープ及びプライマーはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

- 両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。

■両面テープ(別売)の接着促進剤として、必ず両面テープ用プライマー(別売)を施工面に塗って下さい。

■両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますので両面テープ及び被接着面をドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。


■両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

構成部品	数量
MIRROR COVER	ミラーカバー本体(L/R) 各1
	L EDランプ(L/R) 各1

コーキングボンド使用(別売)

このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

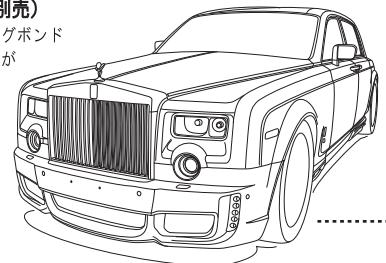




MIRROR COVER

【塗装前作業】

- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正ミラーカバーを取り外して下さい。
- 2) スポイラーを車両へ仮組みして下さい。
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにスポイラー側をヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 3) LEDランプの配線作業をしておいて下さい。

【塗装後作業】

- 4) LEDランプをスポイラーの裏側からコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
※点灯確認は車両への取り付け前に必ず行って下さい。
- 5) スポイラーの接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充分に行い、コーキングボンド等(別売)を使って、接着して下さい。
- 6) スポイラーが確実に接着するまで、ズれない様にマスキングテープ等で固定しておいて下さい。

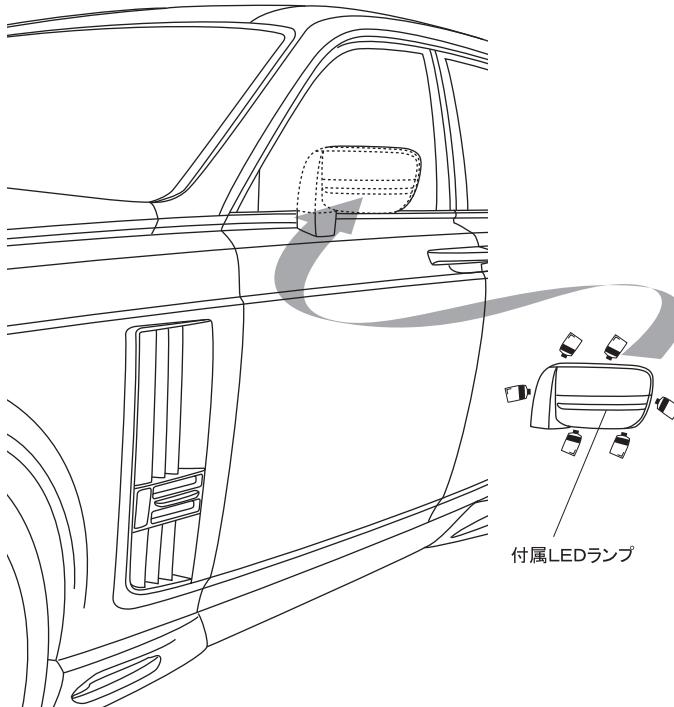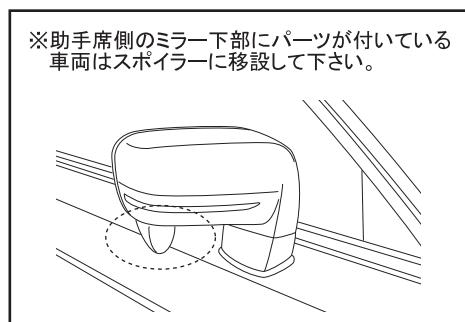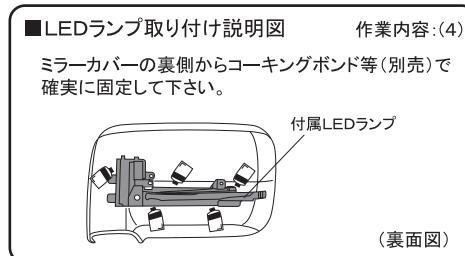

△注意

※作業中はボディにキズが付かない様に注意して下さい。

※貼り付け部分は事前に脱脂洗浄を行ってコーティング等を取り除いて下さい。

※配線作業は必ず、バッテリー端子を取り外し通電しない状態で行って下さい。

WALD.INTERNATIONAL



WALD.INTERNATIONAL

株式会社ヴァルド

〒569-0072 大阪府高槻市京口町10-13 Tel.072-673-3000 (代) Fax.072-673-3003

ROLLS-ROYCE Phantom

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausstattung WALD.International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はROLLS-ROYCE Phantomにフロントフェンダーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正品を取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドフレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めで行って下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にバーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えないなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のバーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

※両面テープ及びプライマーはお近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。


- 両面テープ(別売)貼付箇所は必ず脱脂を行って下さい。
- 両面テープ(別売)の接着促進剤として、必ず両面テープ用プライマー(別売)を施工面に塗って下さい。
- 両面テープ(別売)は冬期等の低温時には接着力が低下しますので両面テープ及び被接着面をドライヤー等で暖めてから貼付作業を行って下さい。
- 両面テープ(別売)貼付後は約24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

構成部品		数量
FRONT FENDER	フロントフェンダーボディ(L/R)	各1
	ネット	8
	クリップ	8
	マーカーランプ	1set
	ステンUPPERパネル(L/R)	各1
	ステンUNDERパネル(L/R)	各1

コーキングボンド使用(別売)

このマークの部分はコーキングボンドでスピライラとボディの隙間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でお買い求め下さい。

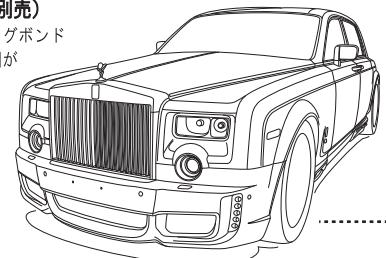

FRONT FENDER

【塗装前作業】

- 1)純正のサービスマニュアル等に従って純正フェンダーを取り外して下さい。
- 2)スピライラを車両へ仮組みして下さい。
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにスピライラ側をヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 3)ライナーの固定用に付属のクリップをスピライラの内側にコーキングボンド等(別売)で確実に固定し、ライナー側はクリップの位置に合わせて穴を開けて下さい。
- 4)マーカーランプの配線作業をしておいて下さい。

【塗装後作業】


- 5)マーカーランプをスピライラの裏側からコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
※点灯確認は車両への取り付け前に必ず行って下さい。
- 6)開口部裏側からネットを取り付けて、コーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
- 7)スピライラを車両に合わせて各取り付け箇所を仮止めして下さい。
- 8)上下左右の全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認してから仮止め部分を確実に固定し、ライナーをスピライラに固定して下さい。
- 9)スピライラ側のステンレスパネルを取り付ける部分の脱脂を充分に行い、表面が歪まない様に付属の両面テープでステンレスパネルを接着して下さい。
- 10)純正のフェンダーよりエンブレムとウインカーレンズをスピライラへ移設して下さい。

△注意

※作業中はボディにキズが付かない様に注意して下さい。

※貼り付け部分は事前に脱脂洗浄を行ってコーティング等を取り除いて下さい。

※配線作業は必ず、バッテリー端子を取り外し通電しない状態で行って下さい。

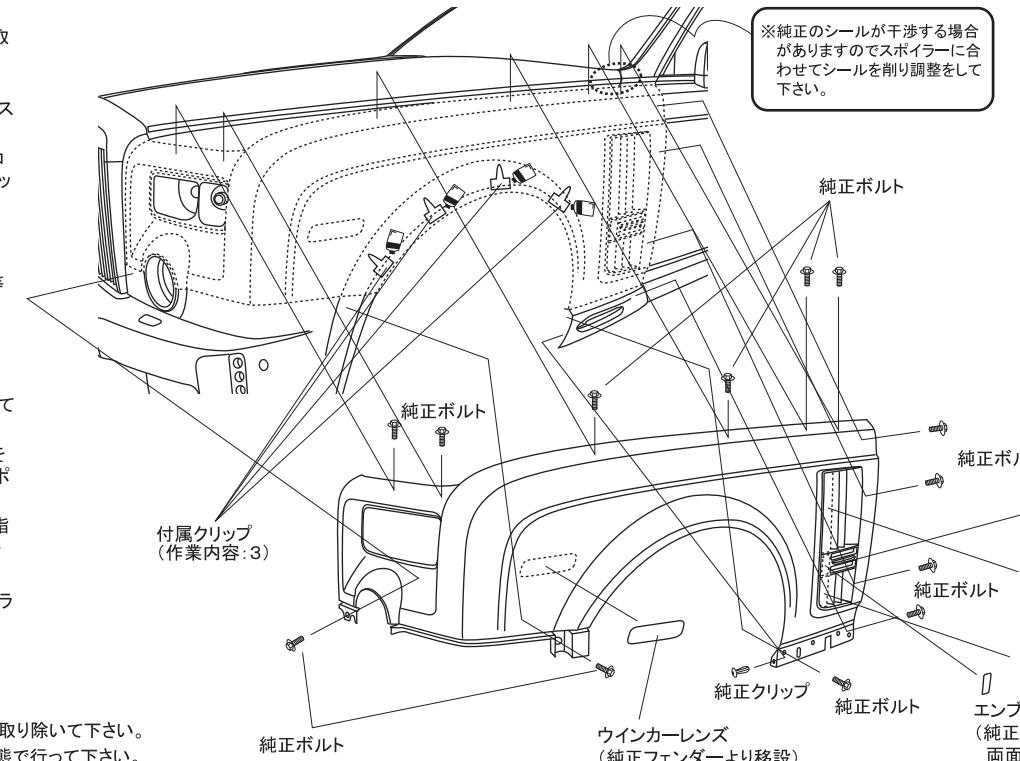

■ネット取り付け説明図 作業内容:(5)

フェンダーの開口部に付属のネットを裏側から装着して下さい。

※フェンダー付属のピンとコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。


フェンダー付属ピン

付属ネット

(裏面図)

■マーカーランプ取り付け説明図 作業内容:(4)

フェンダーの裏側からコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。

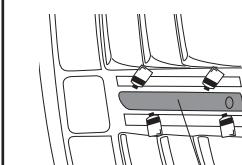

付属マーカーランプ