


- ⚠ 注意 ◆ 塗装前に必ず仮り合わせを行ってください。  
◆ 取り付け上の不備による不具合及び、塗装後の返品には応じられませんので御注意下さい。

### FRONT LIP SPOILER

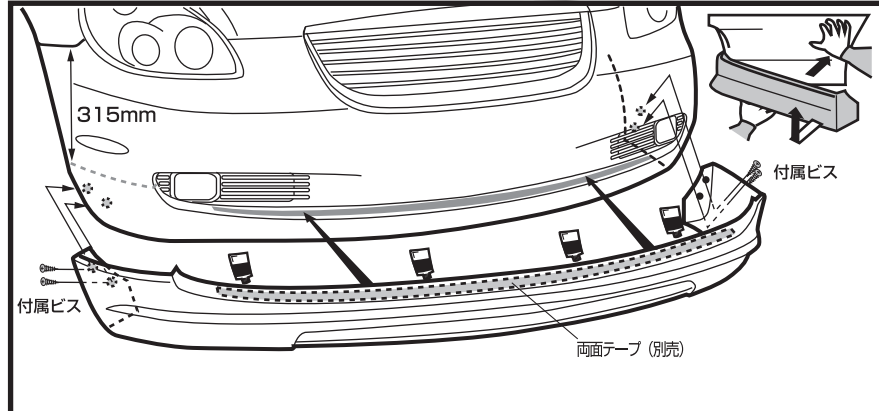


- 1) スポイラーをバンパーに仮合わせします。取付位置はフェンダー側部はバンパーのラインから315mm下に合わせてます。スポイラー上部の裏側部分に両面テープ(別売)を貼り、ダクトホールにスポイラー上部を差し込みます。ボディ(フェンダー部)を押しながらスポイラーを引き出しぎみに持ち上げ、フェンダー部に差し込みます。 ※寸法はあくまで目安ですので、調整しながら取付けて下さい。
- 2) スポイラーが正確についているかを確認し、ダクトホール(スポイラー上部)の内側に両面テープで貼り、フェンダーの目立たない部分(左右各2カ所)のスポイラーに穴を開け、タッピングビスで仮止めて取付位置を確認後、確実に固定して下さい。

#### ⚠ 注意

※スポイラーの取り付け穴は全て、取り付け位置に合わせマーキングをして、正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けて下さい。  
※作業は2名で前後を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。

### REAR HALF SPOILER

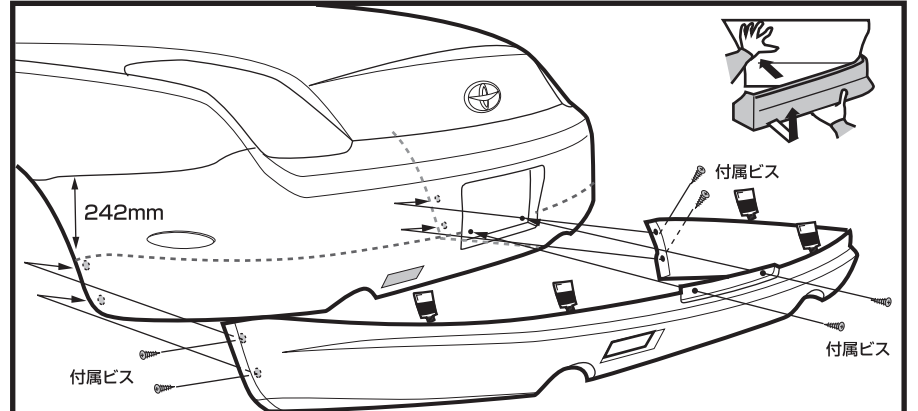

- 1) スポイラーをバンパーに仮合わせします。取付位置はフェンダー側部はバンパーのラインから242mm下に合わせます。ナンバープレートホールにスポイラー上部を差し込みます。ボディ(フェンダー部)を押しながらスポイラーを引き出しぎみに持ち上げ、フェンダー部に差し込みます。 ※寸法はあくまで目安ですので、調整しながら取付けて下さい。
- 2) ナンバープレートホールにスポイラー上部を差し込みます。
- 3) フェンダー部左右各2箇所の部分と、ナンバープレートホールに取付穴2箇所を開け、付属ビスで仮止めて下さい。
- 4) スポイラーが正確についているかを確認し、確実に固定して下さい。


#### ⚠ 注意

※スポイラーの取り付け穴は全て、取り付け位置に合わせマーキングをして、正確な位置にドリル等で穴を開け取り付けて下さい。  
※作業は2名で前後を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。


#### コーキングボンド使用(別売)

このマーク部分はコーキングボンドでスポイラーとボディのすき間がきれいに埋まる様に止めて下さい。

両面テープは別売りとなっています。

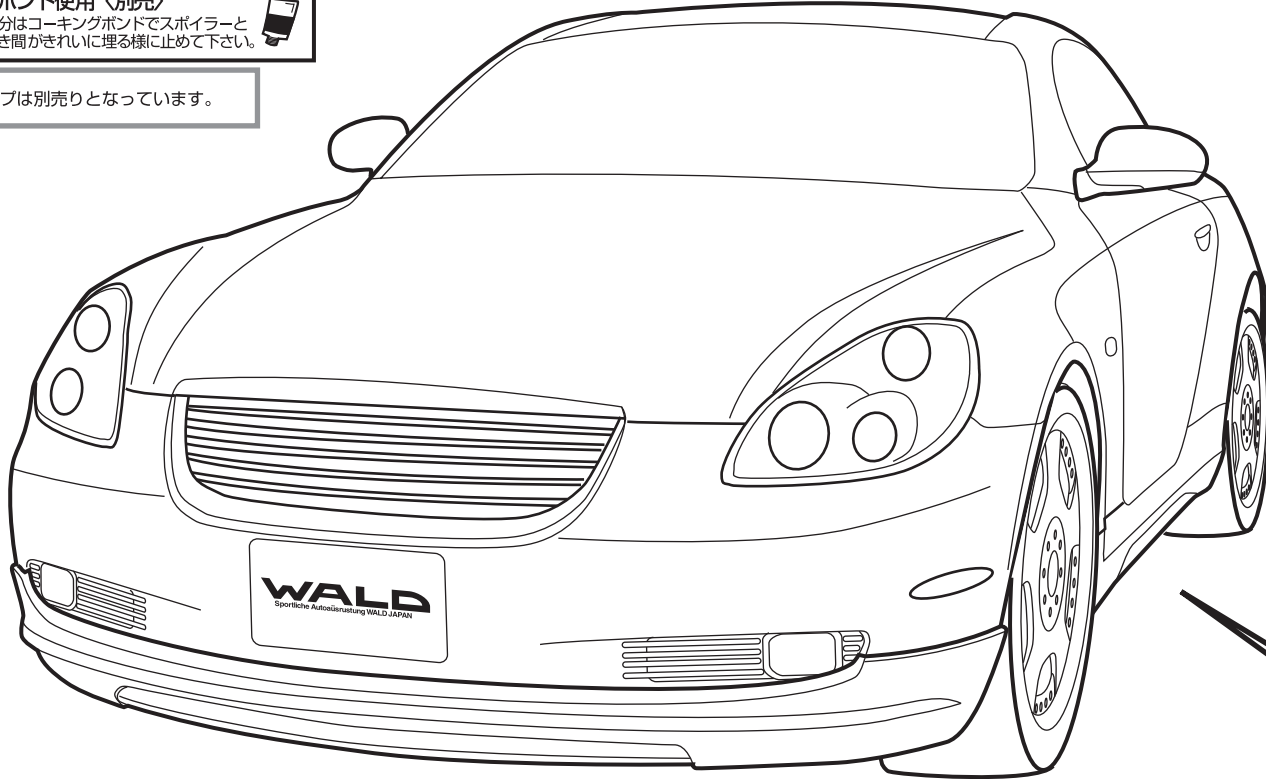

### SIDE SKIRT

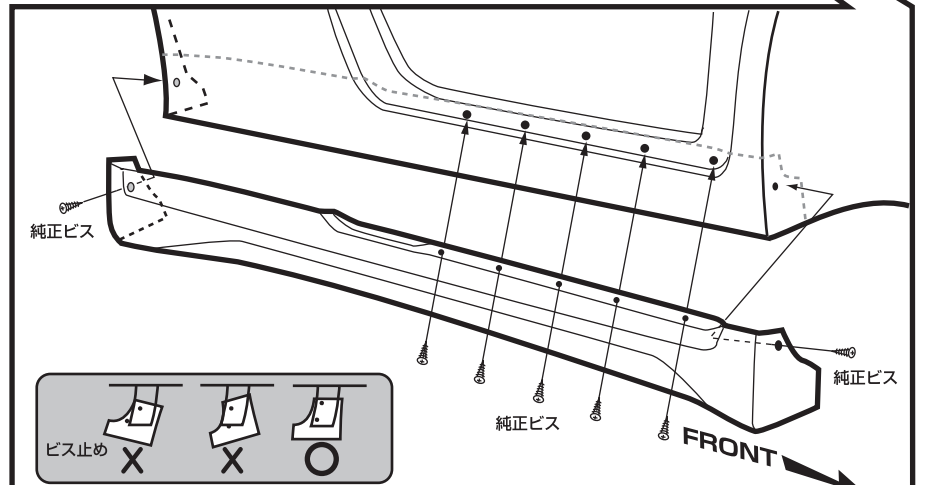

- 1) ドアを開けた状態でサイドスカートボディのステップ部、フェンダー部の純正穴に合わせ、ステップ部上面側部5箇所とフェンダー部前後各1箇所穴を開け、純正ビスで仮止めて下さい。
- 2) サイドスカートを正確にセットしているかを確認してから確実にして下さい。

#### ⚠ 注意

※作業は2名で前後を持って行って下さい。また、ボディにキズがつかない様に注意して下さい。