

Mercedes Benz S-class COUPE C217 (2014y~2018y. 6)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はC217 S-class COUPEにフロントハーフスポイラーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)




このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行って下さい。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
FRONT HALF SPOILER	フロントハーフスポイラー本体	1
	LEDランプ	1set

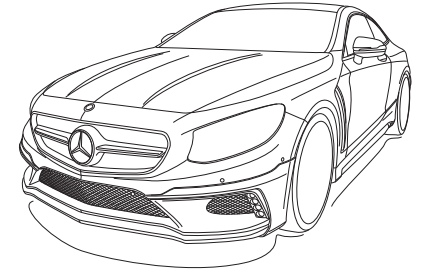

FRONT HALF SPOILER

【塗装前作業】

- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って車両から純正バンパーを取り外して下さい。
- 2) バンパー下部のメッキパーツを取り外し、スポイラーを仮組みして下さい。
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 3) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認して下さい。
- 4) LEDランプの配線を通す為、純正バンパーのダクト部分に穴開け加工が必要になります。
スポイラーの装着後、穴が見えない様に穴開け位置をマーキングして下さい。
- 5) スポイラーをバンパーから取り外し、マーキングした位置に必要な最小限の大きさで穴を開けて下さい。
- 6) スポイラーにLEDランプを仮組みして下さい。
※LEDランプの取り付け方法は別紙、説明書を参考に作業を行って下さい。
- 7) 図を参考に任意で塗り分けを行って下さい。


【塗装後作業】

- 8) スポイラーの接着面とバンパー側の密着する部分の脱脂を充分に行って下さい。
- 9) スポイラーを取り付け位置に合わせてコーキングボンド等(別売)で接着して下さい。
- 10) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、スポイラーが完全に接着するまで充分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。


△ 注意

※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

※塗り分け位置説明図 作業内容:(7)
デモカーは図の様に塗り分けております。

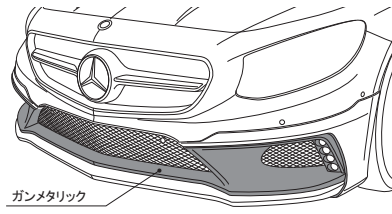

※カーボン製品に関して
カーボンの部分は必ずクリア塗装を施して下さい。

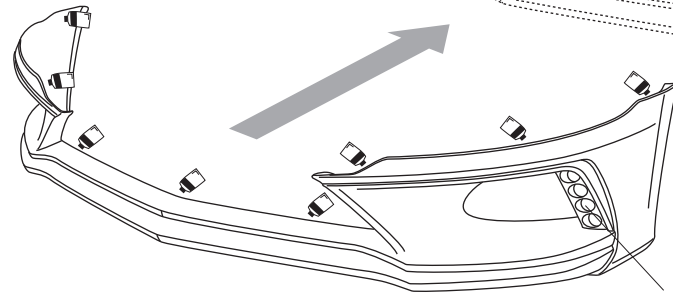

※純正ダクト部、穴明け加工
作業内容:(4)
スポイラー装着後、穴が見えない様に注意して位置決めを行って下さい。

付属LEDランプ

Mercedes Benz S-class COUPE C217 (2014y~2018y. 6)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はC217 S-class COUPEにサイドステップを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のカタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)




このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行って下さい。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
SIDE STEP	サイドステップ本体(L/R)	各1

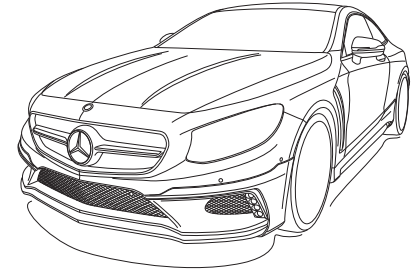

SIDE STEP

【塗装前作業】

- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正サイドステップを取り外して下さい。
- 2) スポイラーを車両へ仮組みして下さい。
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 3) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認して下さい。
- 4) 図を参考に任意で塗り分けを行って下さい。


【塗装後作業】

- 5) スポイラーの接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充分に行って下さい。
- 6) 車両の取り付け位置に合わせてコーキングボンド等(別売)で接着し、各取り付け位置を仮止めして下さい。
- 7) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、接着部分と仮止め部分を確実に固定して下さい。
- 8) スポイラーが完全に接着するまで充分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。

※塗り分け位置説明図

作業内容: (4)

デモカーは図の様に塗り分けております。

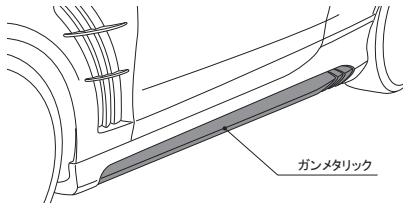


ガンメタリック

※カーボン製品に関して

カーボンの部分は必ずクリア塗装を施して下さい。


△ 注意 ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。

※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

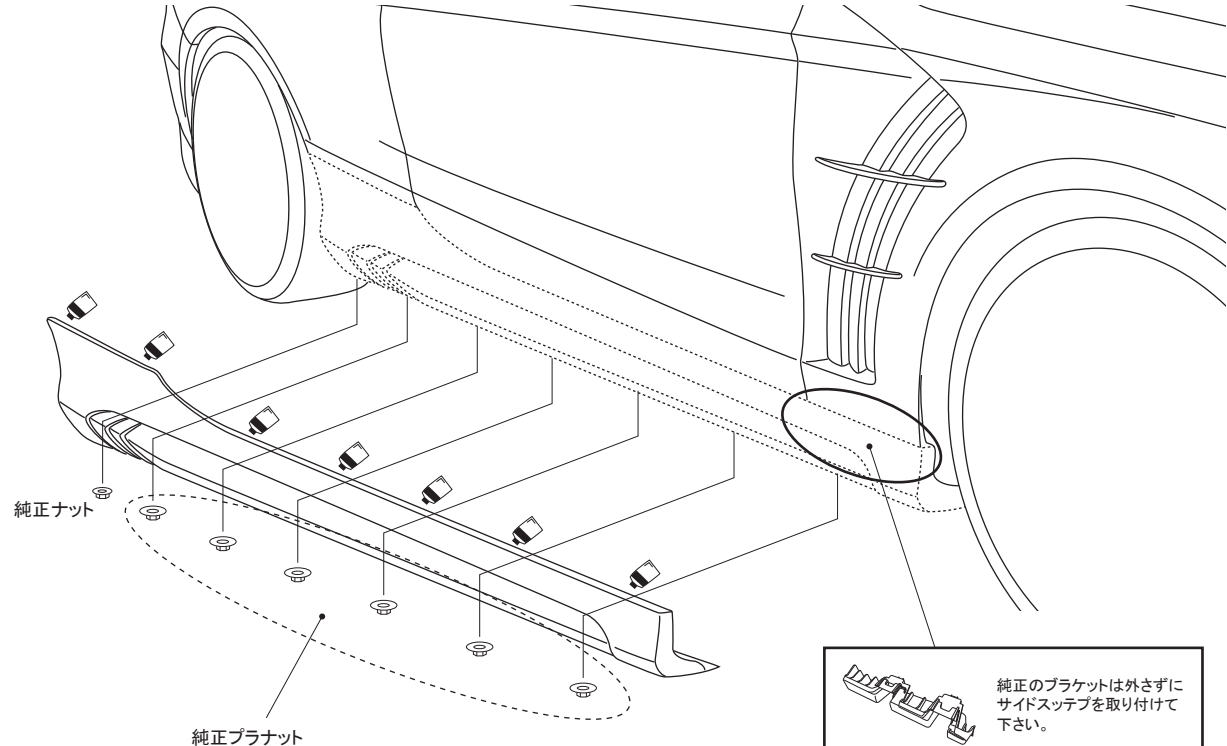

純正ナット

純正プラナット



純正のブラケットは外さずにサイドステップを取り付けて下さい。

Mercedes-Benz S-class COUPE C217 (2014y~2018y. 6)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD.International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はC217 S-class COUPEにリアスカートを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

■記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。

■本製品を改造しての取り付けは絶対にして下さい。

■純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。

■作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。

■カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。

■本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。

■本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。

■車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。

■取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。

■塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。

■WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。

■エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、緑石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のスレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)



このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

■接着部分は必ず脱脂を充分に行って下さい。


■コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

■後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をオススメ致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
REAR SKIRT	リアスカート本体	1
	LEDランプ(固定用ナット付)	1
	ネット	2

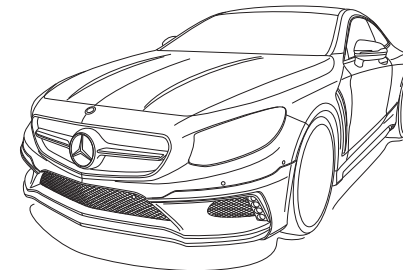

REAR SKIRT

【塗装前作業】

- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って車両から純正バンパーを取り外して下さい。
- 2) 純正バンパーからディフューザーを取り外し、マフラー出口付近のスポイラーと干渉する部分をカットして下さい。
- 3) 純正バンパーにスポイラーを仮組みし、全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認して下さい。
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 4) LEDランプの取り付けに純正バンパーのカットが必要になります。スポイラーの開口部を利用してカットする部分をマーキングして下さい。
- 5) スポイラーを取り外してマーキングした部分をカットしLEDランプの配線作業をしておいて下さい。
- 6) 図を参考に任意で塗り分けを行って下さい。

【塗装後作業】

- 7) 開口部裏側から付属ネットを取り付け、コーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
- 8) 純正リフレクターと付属のLEDランプをスポイラーに取り付けて下さい。
- 9) スポイラーの接着面とバンパー側の密着する部分の脱脂を充分に行いコーキングボンド等(別売)で接着して下さい。
- 10) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、スポイラーが完全に接着するまで充分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。
- 11) LEDランプの配線を接続し、バンパーを車両へ取り付けして下さい。
※点灯確認はバンパーを固定する前に必ず行って下さい。

△注意


※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。

※配線作業は必ずバッテリー端子を外す等の対策をして通電しない状態で行って下さい。

※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。



※塗り分け位置説明図 作業内容:(6)
デモカーは図の様に塗り分けております。

■開口部ネット位置図 作業内容:(7)
開口部に付属のネットをバンパーの裏側から装着し、バンパーに据付のピンとコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
※ネットの装着後、ピンやダクト内部が目立つ場合は黒く塗装して下さい。

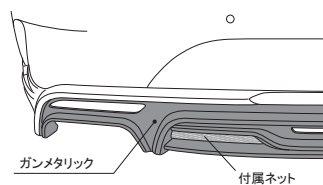

※カーボン製品に関して
カーボンの部分は必ずクリア塗装を施して下さい。

■LEDランプ取り付け説明図 作業内容:(8)

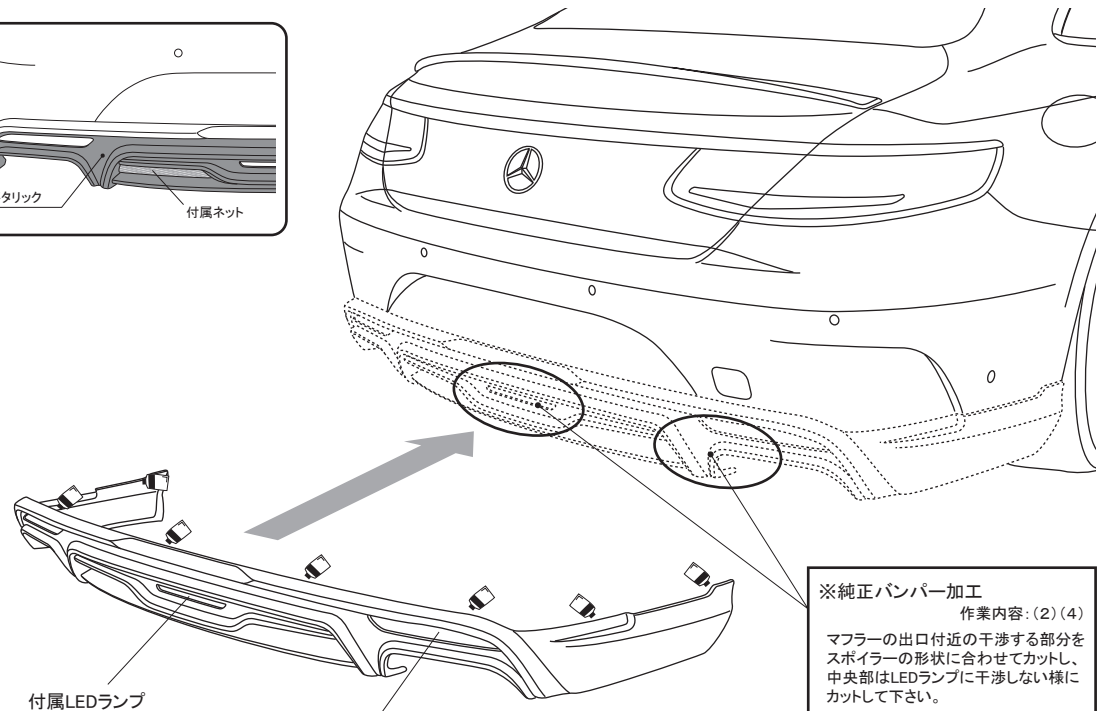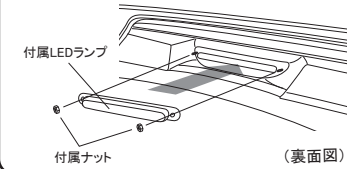

付属LEDランプ

リフレクター(純正移植)
※落下防止の為、内側からコーキングボンド等で接着して下さい。

※純正バンパー加工
作業内容:(2)(4)
マフラーの出口付近の干渉する部分をスポイラーの形状に合わせてカットし、中央部はLEDランプに干渉しない様にカットして下さい。

Mercedes Benz S-class COUPE C217 (2014y~2018y. 6)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はC217 S-class COUPEにフロントハーフスポイラー用LEDランプを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のカタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)




このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
LED LAMP	LEDランプ	1set
	リレーハーネスKIT	1

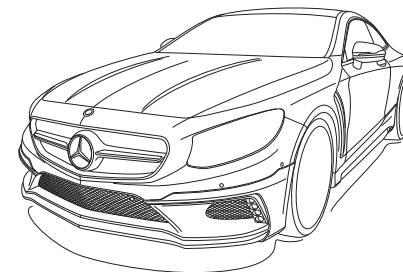

LED LAMP

【塗装前作業】

- 1) LEDランプをスポイラーの内側から仮組みし、取り付け位置の確認を行って下さい。
※その際、干渉する部分やズレ等がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 2) LEDランプの配線作業をしておいて下さい。
※使用しない配線(車両側も含む)に関しては必ず絶縁処理を行って下さい。

【塗装後作業】

- 3) スポイラーの接着部分の脱脂を充分に行い、LEDランプを取り付け位置に合わせて下さい。
- 4) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、コーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
- 5) LEDランプが完全に接着するまで充分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。
- 6) LEDランプの接着ができましたら配線を接続し、スポイラーの取り付けを行って下さい。

■LEDランプ取り付け説明図


作業内容: (1) (3)

LEDランプ(レンズ面)



LEDランプのレンズは正面から見て楕円状の部分が下になる様に接着して下さい。

※接着には耐熱性ボンドを使用して下さい。

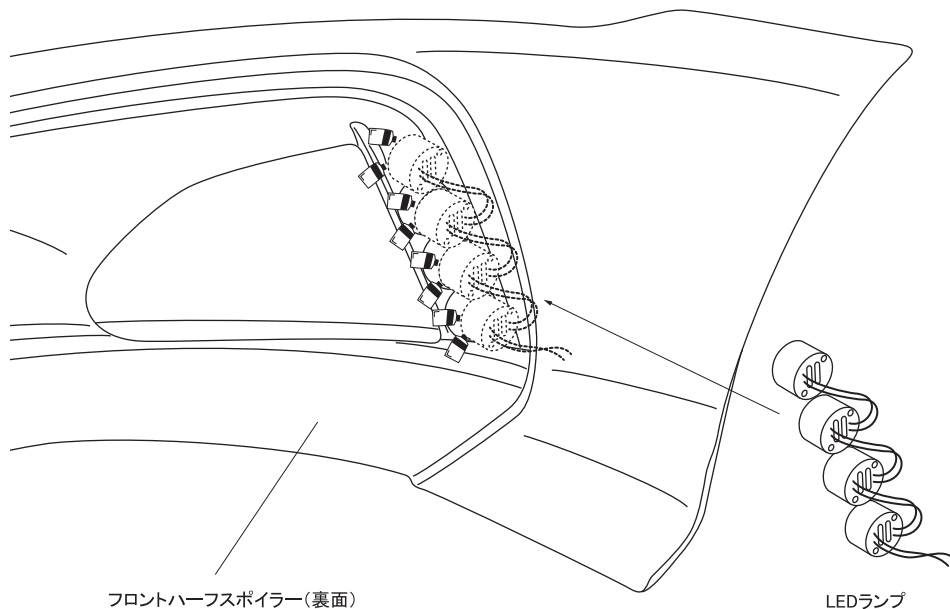


フロントハーフスポイラー(裏面)

LEDランプ

△ 注意 ※配線作業は必ずバッテリー端子を外す等の対策をして通電しない状態で行って下さい。
※LEDランプは固定する前に必ず点灯確認を行って下さい。

= 配線図 =

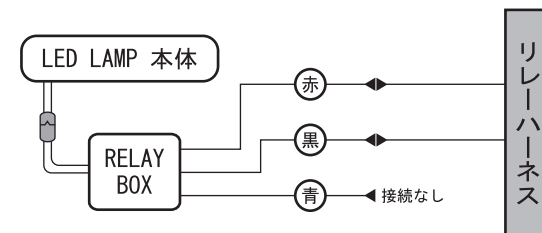

WALD INTERNATIONAL

Mercedes Benz S-class COUPE C217 (2014y~2018y. 6)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はC217 S-class COUPEにスポーツフェンダーダクトを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のカタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)




このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行って下さい。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
FENDER DUCT	フェンダー本体(L/R)	各1
	フィン(UPPER/UNDER)	各2
	ネット	2

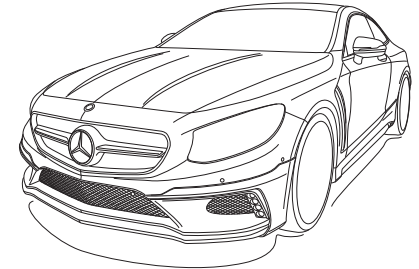

SPORTS FENDER DUCT

【塗装前作業】

- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正のフロントフェンダーを取り外して下さい。
- 2) スポイラーを車両へ仮組みして下さい。
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。

ドアの内側フェンダー折り返し部分(インナーカバー装着部分)はクリアランスがない為、多少のズレでも干渉する場合がありますので干渉する場合はヤスリ等で削り調整を行って下さい。

- 3) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、付属のフィンをスポイラーの取り付け位置に合わせて取り付け用の穴開け位置をスポイラーにマーキングして下さい。
- 4) スポイラーを車両より取り外し、マーキングした位置に穴を開けておいて下さい。


【塗装後作業】

- 5) 開口部裏側からネットを取り付け、コーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
- 6) 付属のフィンをスポイラーに取り付けて下さい。
- 7) スポイラーを車両に合わせ、各取り付け位置を仮止めして下さい。
- 8) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、仮止め部分を確実に固定して下さい。
- 9) 取り外した純正のインナーカバーを元通りに戻し、固定して下さい。

■開口部ネット位置図 作業内容:(5)

開口部に付属のネットをスポイラーの裏側から装着し、スポイラーに据付のピンとコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
※ネットの装着後、ピンやダクト内部が目立つ場合は黒く塗装して下さい。

付属ネット

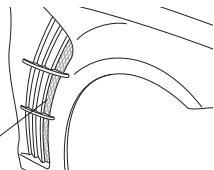

△ 注意 ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

純正インナーカバー

純正ボルト

付属ナット

付属フィン

純正ナット

純正ビス
(純正フェンダーより移植)

純正ビス

Mercedes Benz S-class COUPE C217 (2014y~2018y. 6)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD International

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はC217 S-class COUPEにトランクスポイラー&ルーフスポイラーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。
取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行ってください。

⚠ 注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行ってください。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めて、車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行ってください。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品に無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のカタツキ等が無い、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行ってください。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行ってください。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のズレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)




このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
TRUNK SPOILER	トランクスポイラー本体	1
ROOF SPOILER	ルーフスポイラー本体	1

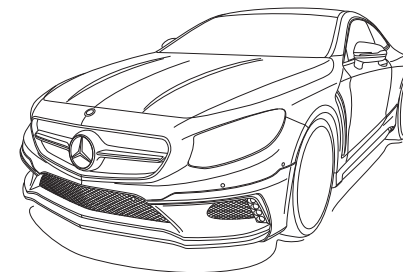

TRUNK SPOILER & ROOF SPOILER

【塗装前作業】

- 1) スポイラーを車両の取り付け位置に仮合わせして下さい。
- 2) フィッティングを確認し、マスキングテープ等で取り付け位置をマーキングして下さい。


【塗装後作業】

- 3) スポイラーの接着面と車両側の密着する部分の脱脂を充分に行い、マーキングした位置に合わせてコーキングボンド等(別売)で接着して下さい。
- 4) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、確実に固定して下さい。
- 5) スポイラーが完全に接着するまで充分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。

※カーボン製品に関して
カーボンの部分は必ずクリア塗装を施して下さい。

⚠ 注意


- ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
- ※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行ってください。

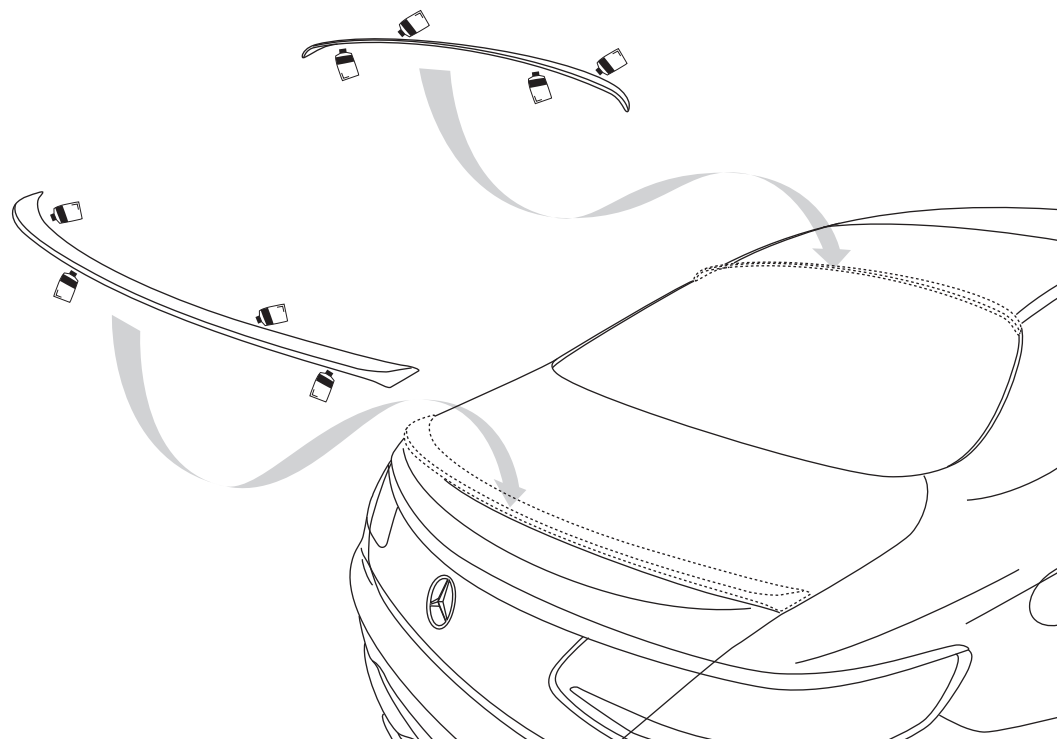


WALD INTERNATIONAL

この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はW222 S-class用の可変バルブ付マフラーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。


トランクルーム(右側)

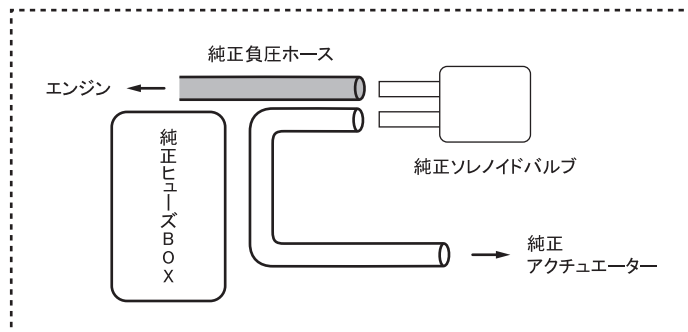

純正部品はエンジンへ繋がる負圧ホース(イラスト:グレーの分)のみ使用します。

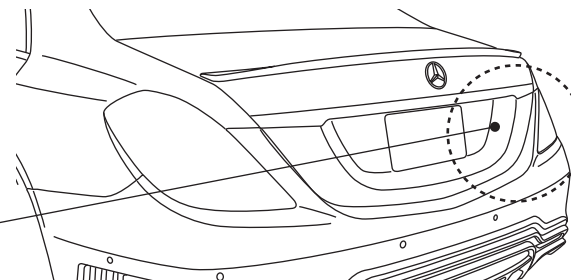

純正の負圧ホースを付属の1wayバルブに差し込んで下さい。

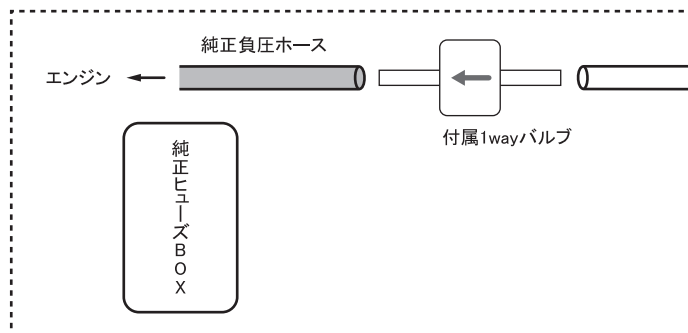


※1: 電圧が12Vある箇所へ接続して下さい。

電圧が低い場合、作動不安定・作動しない・暫くすると作動しなくなる等の症状が出る恐れがあります。

※2: 接続部が金属であっても接地していない場合があります、必ず導通確認を行って接続して下さい。

取り付け業者様へ

車両引渡しの際、ユーザー様へ下記内容をお伝え下さい。
走行中にリモコン操作を行うとバルブユニットの不具合が発生する恐れがありますので絶対に行わないで下さい。

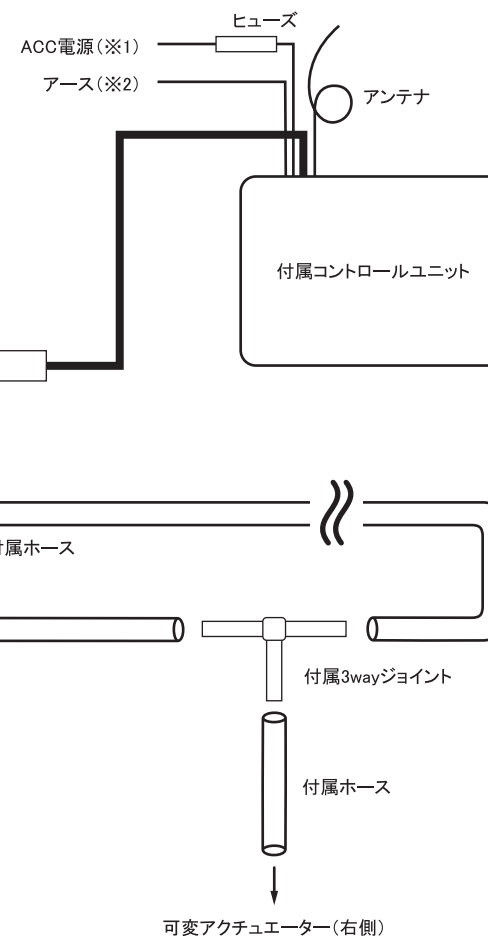

可変アクチュエーター(左側)

可変アクチュエーター(右側)