

BENTLEY CONTINENTAL GT

(2011y~)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD.International


この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はCONTINENTAL GTにフロントスポイラーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のカタツキ等が無いか、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のスレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)

 このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。


- 接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
FRONT SPOILER	フロントスポイラー本体	1
	LEDランプ	1set
	ネット	4
	アンダーパネル	1
	M4 x 15 タッピングビス	5
	Uナット	5

※W12の車両に装着する場合、V8用のダクトネット(下記品番の物)が必要になります。
CENTER: 3W3.807.667.F
RH: 3W3.807.647.C
LH: 3W3.807.648.C

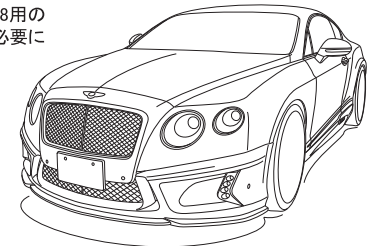

FRONT SPOILER

【塗装前作業】


- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正バンパーを取り外して下さい。
- 2) アンダーパネルを車両に取り付けて下さい。
- 3) PTSセンサー付きの車両はスポイラーの罫書き部分に穴を開けて下さい。
- 4) アンダーパネルのスポイラー側の穴に付属Uナットを取り付け、スポイラーを車両へ仮組みして下さい。
※その他、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 5) スポイラーを車両から取り外し、LEDランプを仮組みして下さい。
※LEDランプの取り付け方法は別紙、説明書を参考に作業を行って下さい。
一部、車両側に加工が必要になります。(別紙、画像参照)
- 6) 図を参考に任意で塗り分けを行って下さい。

【塗装後作業】

- 7) 開口部裏側から付属ネットを取り付け、コーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
※両端のネットにはPTSセンサーを取り付け為の穴開けが必要です。(別紙、画像参照)
- 8) スポイラーに必要なパーツを移植し、車両側・スポイラー側の接着部分の脱脂を充分に行って下さい。
- 9) スポイラーを車両の取り付け位置に合わせてコーキングボンド等(別売)で接着し、各固定箇所を仮止めて下さい。
- 10) 全体のバランスを見て正確な位置にある事が確認できたら仮止めた箇所を確実に固定し、スポイラーが完全に接着するまで充分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。

※塗り分け位置説明図 作業内容:(6)
デモカーは図の様に塗り分けております。

■開口部ネット位置図 作業内容:(7)
開口部に付属のネットをバンパーの裏側から装着し、バンパーに据付のピンとコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
※ネットの装着後、ピンやダクト内部が目立つ場合は黒く塗装して下さい。


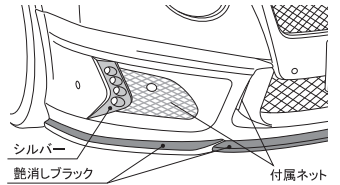


■アンダーパネル取り付け説明図

作業内容:(3)(4)

アンダーパネルのスポイラー側に付属Uナットを取り付けスポイラーの底面に付属ビスで固定して下さい。車両側は純正のアンダーカバーに純正ビスで固定して下さい。

※アンダーパネルはバンパー内部で目立たない色に塗装して下さい。

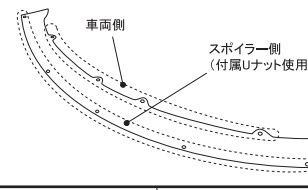

純正ダクトネット
※スポイラーとの接地面は両面テープで貼り付けて下さい。

M4x15 付属ビス
(アンダーパネル固定)

付属LEDランプ

■PTSセンサー取り付け

作業内容:(3)(8)

純正バンパーよりセンサーの土台ごとスポイラーへ移植してください。スポイラーへの取り付けは罫書き部分に穴を開け、内側からコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。


△注意 ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

BENTLEY CONTINENTAL GT

フロントスポイラー付属ネット加工用型紙

B4 でプリントして下さい

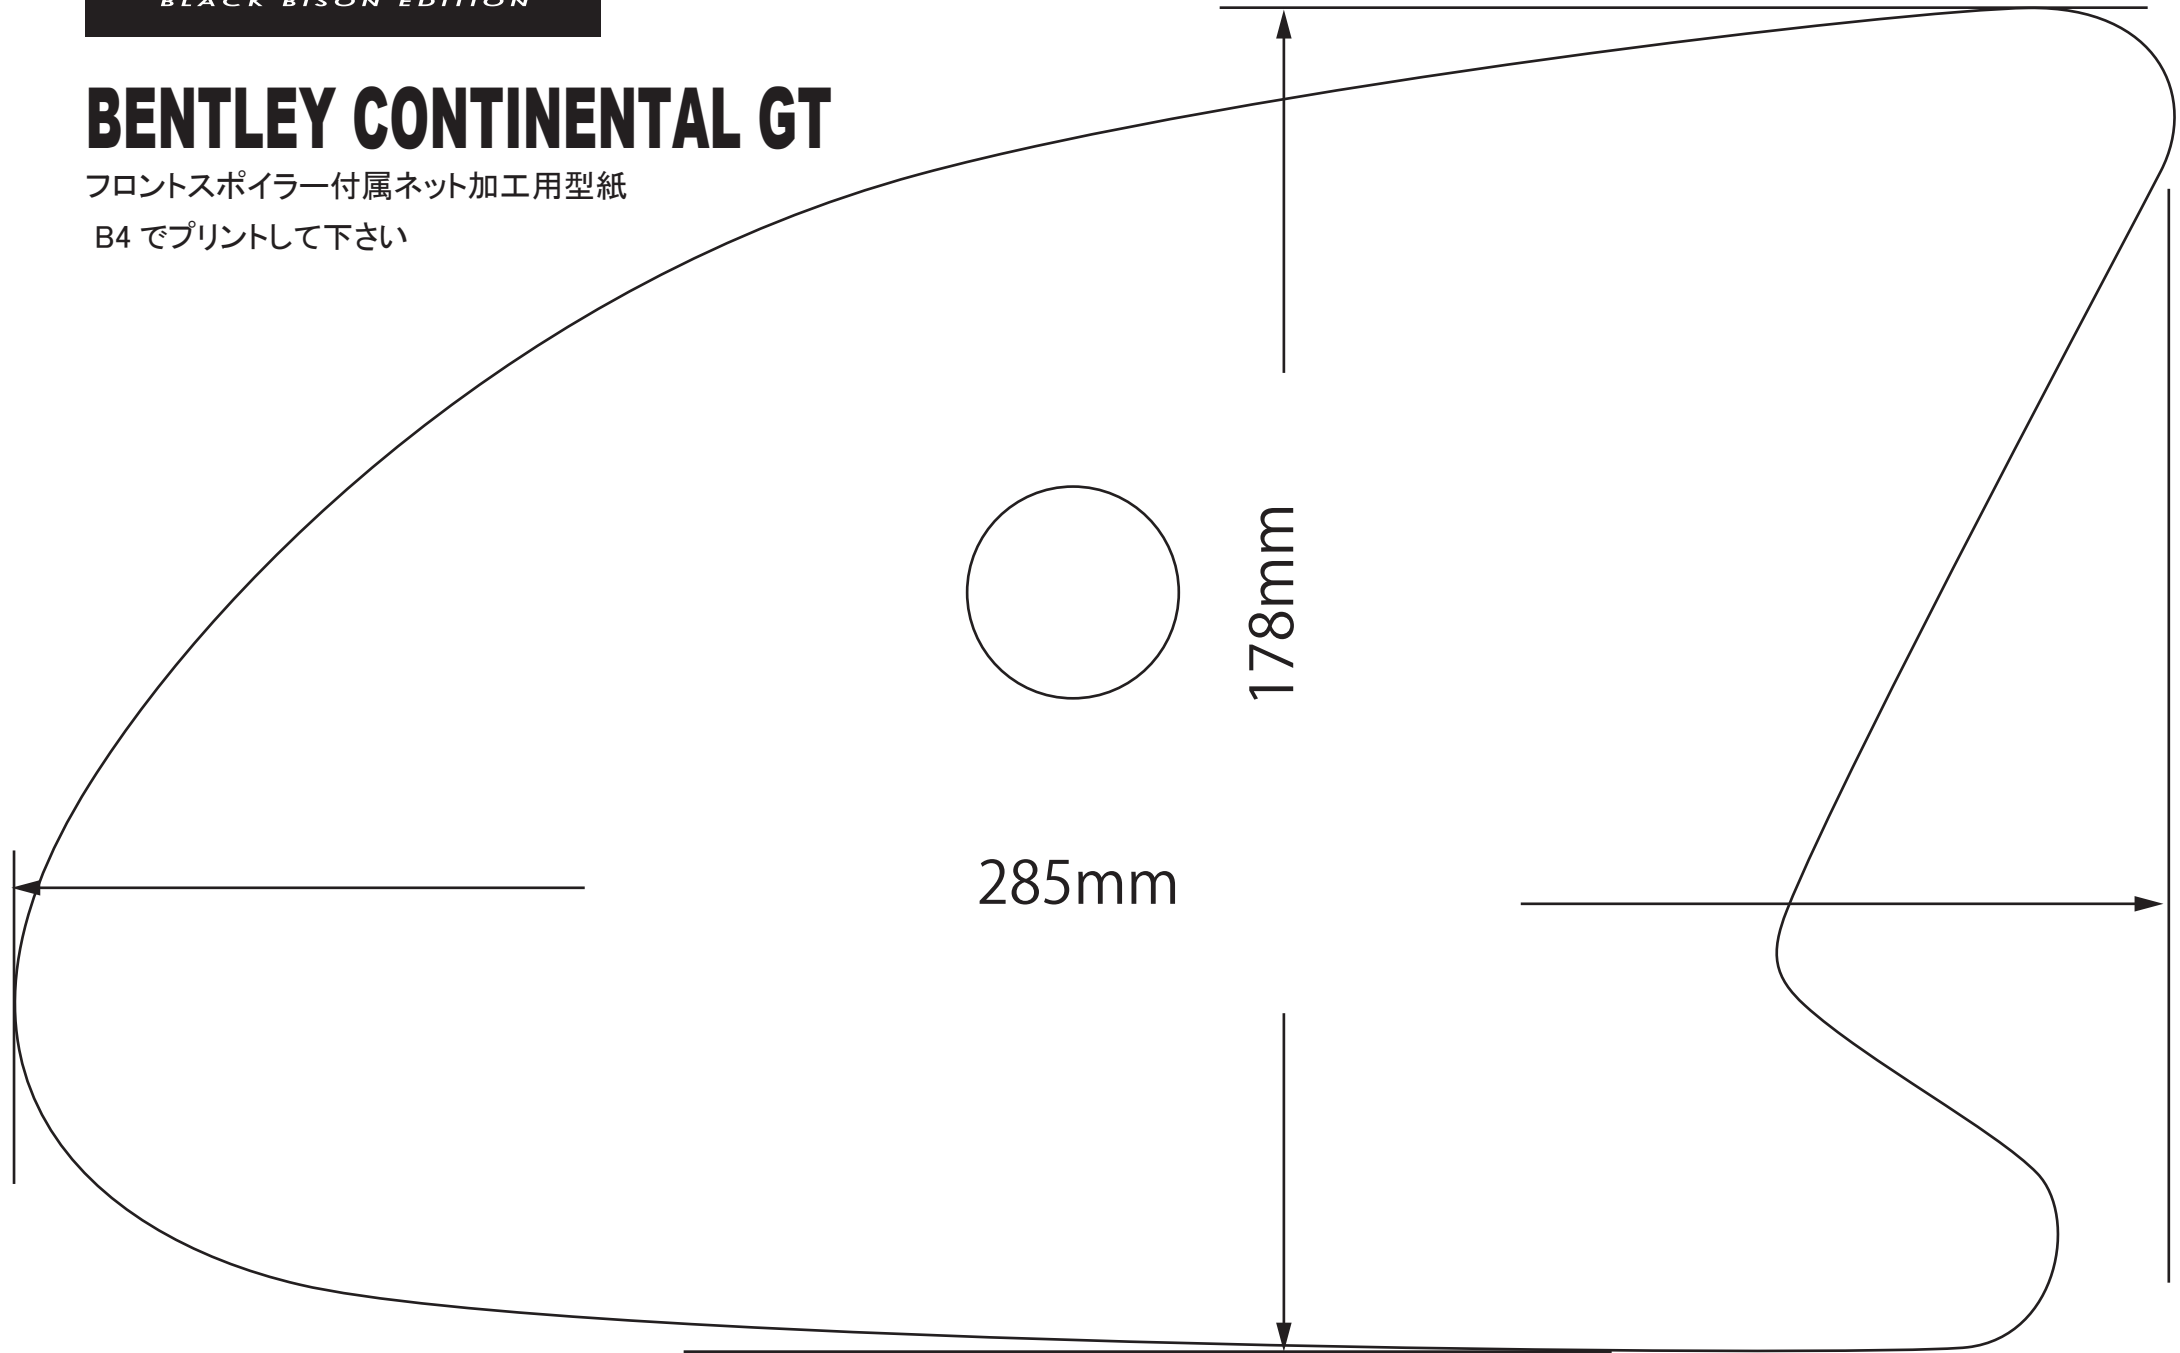

BENTLEY CONTINENTAL GT

(2011y~)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書

WALD


Sportliche Autoausrüstung WALD.International

本書はCONTINENTAL GTにフロントスポイラーを取り付ける際、純正パーツの移植などについて記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

フロント 純正パーツ 取り付け要領 ①



純正のダクトネットに付いているPTSセンサーを付属ネットへ移植します。

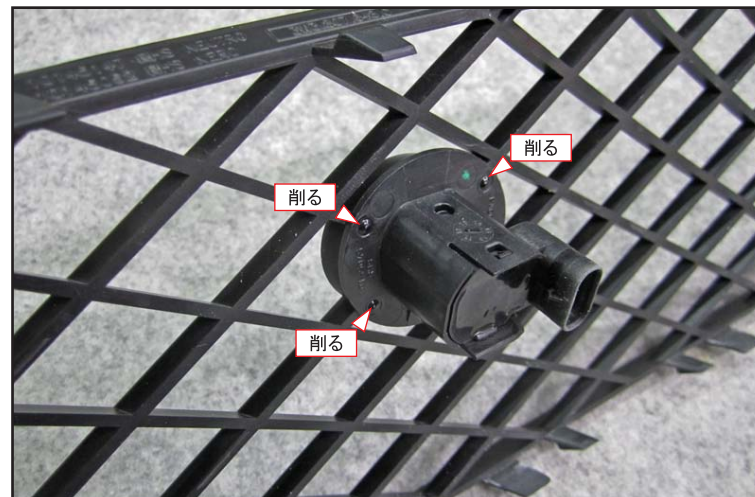

裏側で溶着されている部分を削り、センサーの土台をダクトネットから取り外して下さい。
※作業はセンサー本体を土台から外した状態で行って下さい。



センサーの土台をダクトネットから取り外した状態の画像です。



付属ネットにセンサーの土台を取り付ける為の穴を開けて下さい。
※付属の型紙を利用し、穴の位置決めを行って下さい。

BENTLEY CONTINENTAL GT

(2011y~)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION


取付説明書

WALD

Sportliche Autoausrüstung WALD.International

本書はCONTINENTAL GTにフロントスポイラーを取り付ける際、純正パーツの移植などについて記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。


フロント 純正パーツ 取り付け要領 ②

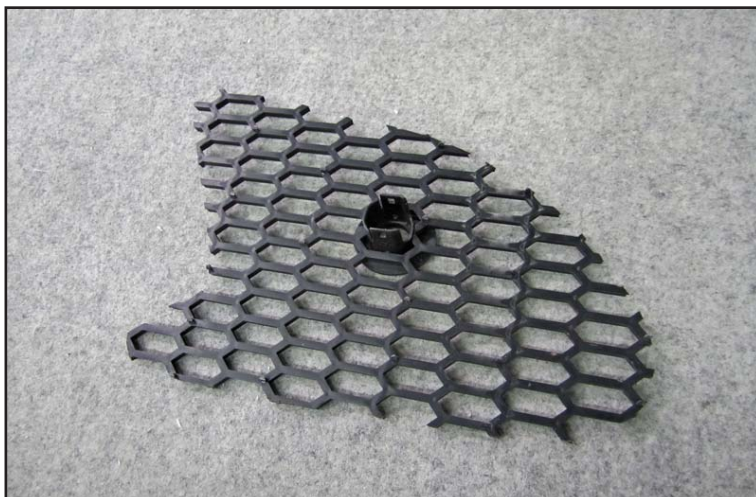

付属ネットの表面からセンサーの土台を挿し込み、コーキングボンド(別売)で接着して下さい。
※画像は付属ネットの裏面側です。



加工した付属ネットをスポイラーに合わせると画像の様になります。

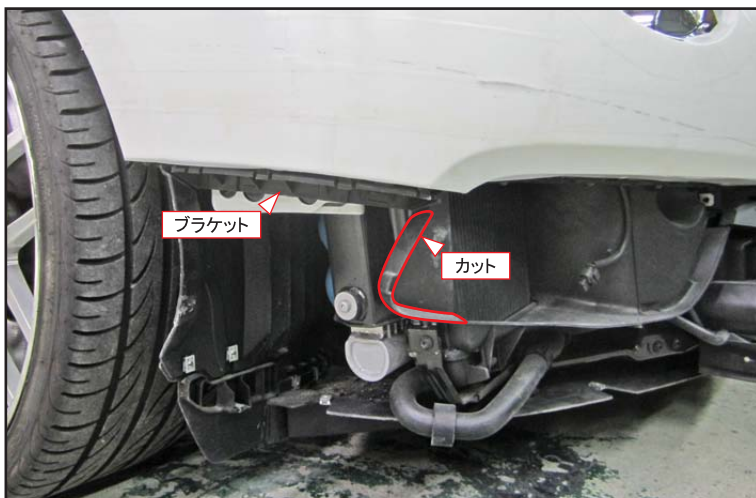

スポイラーにLEDランプを取り付け車両に合わせると干渉する部分がありますのでブラケットを取り外し、ブラパーツの一部をカットして下さい。

BENTLEY CONTINENTAL GT

(2011y~)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD.International


この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はCONTINENTAL GTにフロントスポイラー用LEDランプを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のスレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)


 このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお勧め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
LED LAMP	LEDランプ	1set

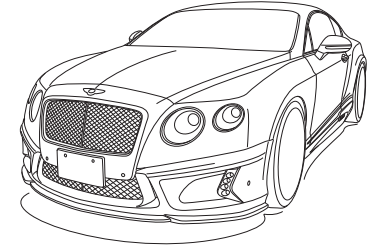

LED LAMP

【塗装前作業】

- 1) LEDランプをスポイラーの内側から仮組みし、取り付け位置の確認を行って下さい。
※その際、干渉する部分やズレ等がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。

- 2) LEDランプの配線作業をしておいて下さい。
※使用しない配線(車両側も含む)に関しては必ず絶縁処理を行って下さい。

【塗装後作業】

- 3) スポイラーの接着部分の脱脂を充分に行い、LEDランプを取り付け位置に合わせて下さい。
- 4) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、コーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
- 5) LEDランプが完全に接着するまで充分に圧着した状態でズレない様に固定しておいて下さい。
- 6) LEDランプの接着ができましたら配線作業を行い、スポイラーを車両へ取り付けして下さい。


■LEDランプ取り付け説明図 作業内容: (1)(3)

LEDランプ(レンズ面)



LEDランプのレンズは正面から見て楕円状の部分の下になる様に接着して下さい。


※接着には耐熱性ボンドを使用して下さい。

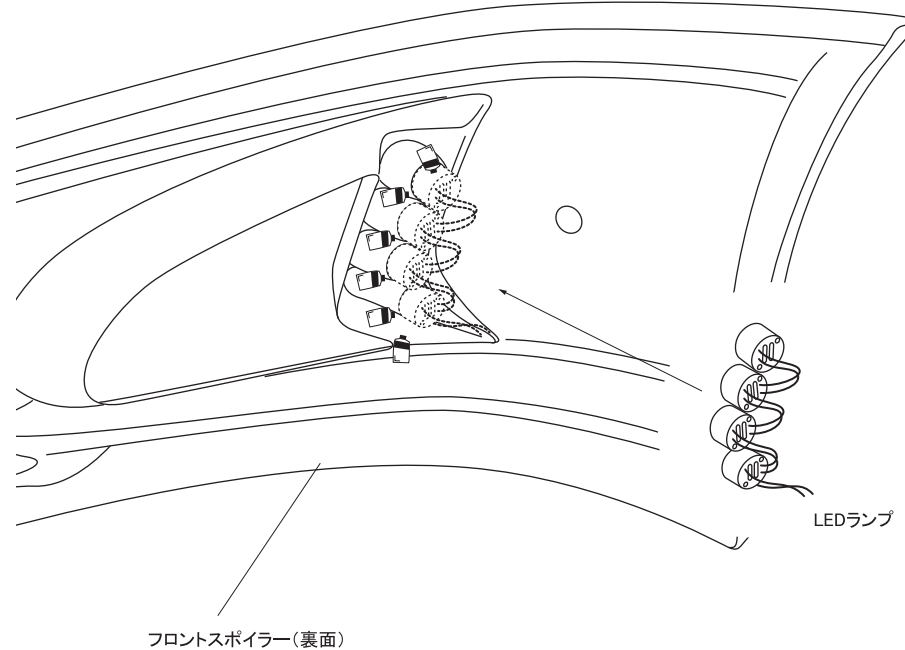

フロントスポイラー(裏面)

LEDランプ

= 配線図 =

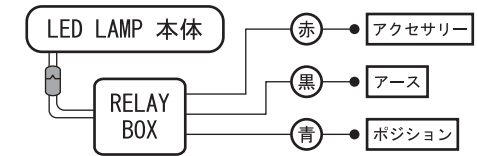

車両側配線

※赤: ヒューズBOXのアクセサリ電源に接続して下さい。
青: テールランプスマールの配線に接続して下さい。

WALD INTERNATIONAL

BENTLEY CONTINENTAL GT

(2011y~)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD.International


この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はCONTINENTAL GTにサイドステップを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のガタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のスレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)


 このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行って下さい。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお勧め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
SIDE STEP	サイドステップ本体 (L/R)	各1
	M4 x 15 タッピングビス	8

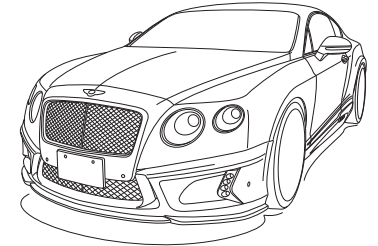

SIDE STEP

【塗装前作業】

- 1) スポイラーを車両へ仮組みして下さい。
※その際、干渉する部分等がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 2) 全体のバランスを見て正確な位置にある事が確認できましたらスポイラーのビス穴を利用し、車両側に取り付け用の穴開け位置をマーキングして下さい。
- 3) スポイラーを車両から取り外し、マーキングの位置に取り付けビスに応じた穴を開けておいて下さい。
- 4) 図を参考に任意で塗り分けを行ってください。


【塗装後作業】

- 5) 車両側・スポイラー側、共に接着部分の脱脂を充分に行って下さい。
- 6) スポイラーを車両の取り付け位置に合わせてコーキングボンド等(別売)で接着し、各固定箇所を仮止めして下さい。
- 7) 全体のバランスを見て正確な位置にある事が確認できましたら仮止めた箇所を確実に固定し、スポイラーが完全に接着するまで充分に圧着した状態でスレない様に固定しておいて下さい。


※塗り分け位置説明図

作業内容: (4)

デモカーは図の様に塗り分けております。

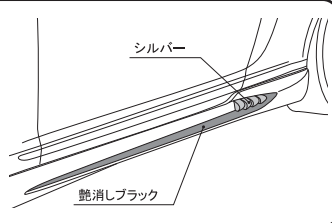

M4x15
付属ビス

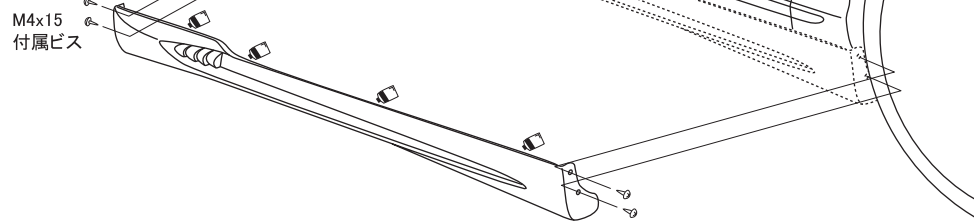

M4x15 付属ビス

△注意

- ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
- ※車両の誤差でスレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

WALD INTERNATIONAL

BENTLEY CONTINENTAL GT

(2011y~)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD.International


この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はCONTINENTAL GTにリアバンパーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にして下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のカツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のスレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)


 このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお薦め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
REAR BUMPER	リアバンパー本体	1
	ネット	3
	ステー	2
	M5 x 15 ボルト&ナット	4set

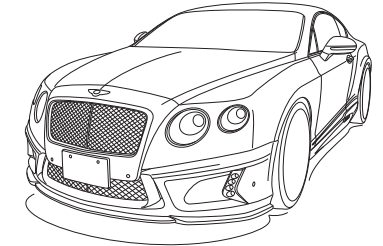

REAR BUMPER

【塗装前作業】


- 1) 純正のサービスマニュアル等に従って純正バンパーを取り外して下さい。
- 2) PTSセンサー付きの車両はスポイラーの罫書き部分に穴を開けて下さい。
- 3) スポイラーに必要なパーツを移植して下さい。(別紙、画像参照)
- 4) スポイラーに付属ステーを取り付け、車両へ仮組みして下さい。
※その際、干渉する部分がありましたら無理に組まずにヤスリ等で削り微調整を行って下さい。
- 5) 図を参考に任意で塗り分けを行って下さい。

【塗装後作業】

- 6) 開口部裏側から付属ネットを取り付け、コーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
- 7) スポイラーに必要なパーツを移植し、車両に合わせて各固定箇所を仮止めして下さい。
- 8) 全体のバランスを見て正確な位置にある事が確認できましたら仮止めた箇所を確実に固定して下さい。

※塗り分け位置説明図 作業内容:(5)
デモカーは図の様に塗り分けております。


■開口部ネット位置図 作業内容:(6)
開口部に付属のネットをバンパーの裏側から装着し、バンパーに据付のピンとコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。
※ネットの装着後、ピンやダクト内部が目立つ場合は黒く塗装して下さい。

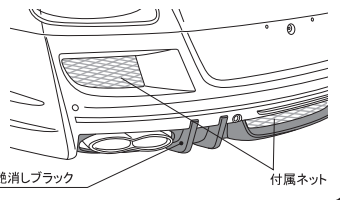

△注意

- ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
- ※車両の誤差でスレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

■PTSセンサー取り付け 作業内容:(2)(7)
純正バンパーよりセンサーの土台ごとスポイラーへ移植してください。スポイラーへの取り付けは罫書き部分に穴を開け、内側からコーキングボンド等(別売)で確実に固定して下さい。

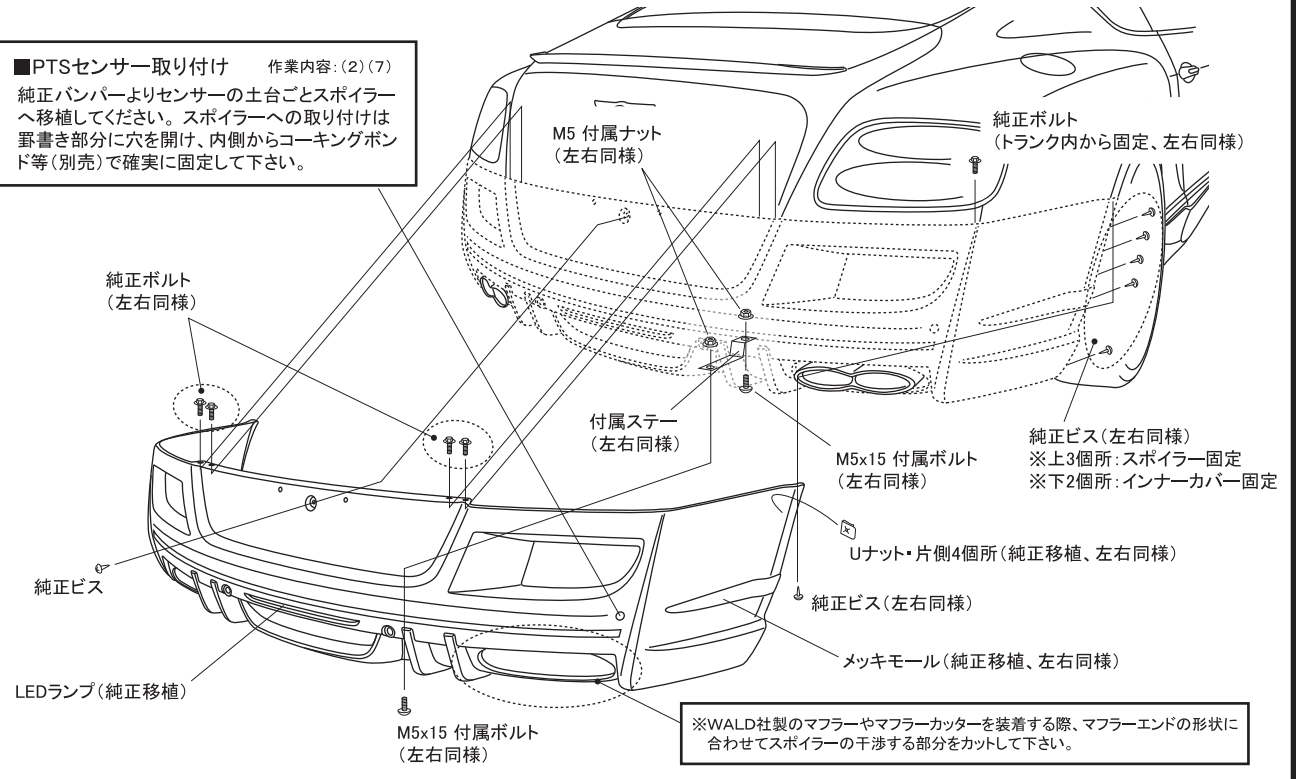

本書はCONTINENTAL GTにリアバンパーを取り付ける際、純正パーツの移植などについて記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

リア 純正パーツ 取り付け要領 ①



純正リアバンパーからマフラーの遮熱板を取り外し、純正と同様にスポイラーへ移植して下さい。
※底面部分に取り付けるブラケットはリベット(別売)で固定して下さい。




遮熱板上部をスポイラーの表面から純正ビスで固定した状態の画像です。



純正リアバンパーからUナットを取り外し、スポイラーへ移植して下さい。
※片側4箇所

本書はCONTINENTAL GTにリアバンパーを取り付ける際、純正パーツの移植などについて記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

リア 純正パーツ 取り付け要領 ②

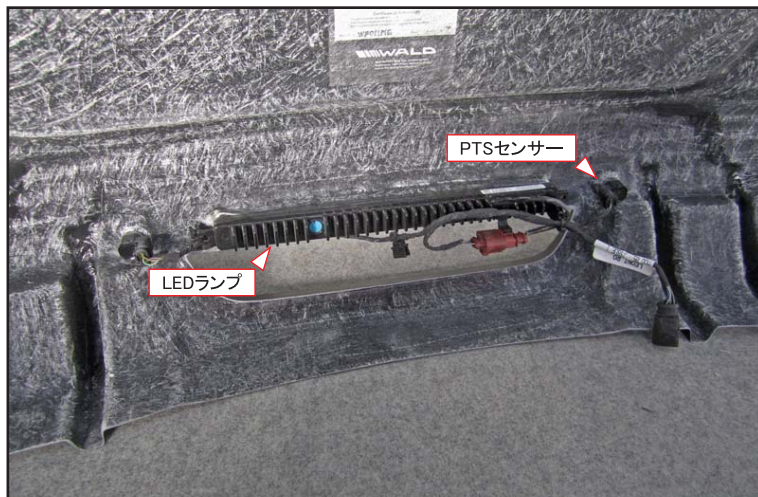

LEDランプ・PTSセンサーをスポイラーの内側から取り付け位置に合わせ、コーキングボンド(別売)で接着して下さい。



遮熱板装着後、メッキモールをスポイラーに取り付けます。
※落下防止の為、スポイラーの内側からメッキモールの爪の部分にコーキングボンド(別売)で接着して下さい。



スポイラーを車両へ取り付ける際、画像のブラケットを下にずらしてスポイラーを入れ込む隙間の調整を行って下さい。
※車両によって誤差がありますので必ずしも必要な作業ではありません。

BENTLEY CONTINENTAL GT

(2011y~)

WALD SPORTS LINE
BLACK BISON EDITION

取付説明書
WALD
Sportliche Autoausrüstung WALD.International


この度は当社の製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本書はCONTINENTAL GTにトランクスポイラーを取り付ける場合の取り付け要領について記載しております。取り付け前に必ずお読み頂き、記載内容に従って正しく取り付けを行って下さい。

△注意 ※取り付け上の不備による不具合及び塗装後の返品には応じられませんのでご注意ください。

※本製品は塗装前に必ず車両に仮り合わせ、隙間調整を行って下さい。

- 記載内容を守らなかった為の不具合につきましては責任を負いかねる場合がありますので予め御了承下さい。
- 本製品を改造しての取り付けは絶対にしないで下さい。
- 純正部品取り外し時の御不明点は車両販売ディーラーにお問い合わせ下さい。
- 作業は全て、サイドブレーキをかけ、エンジンを停止し完全に冷めてから車両が確実に固定されている事を確認してからタイヤを外して行って下さい。
- カッターナイフ等を使用する際は充分取扱いに注意して作業を行って下さい。ケガ等の一切の責任は負いかねます。
- 本製品は製品、車両誤差等により、取り付け穴及び車両との合わせ部をヤスリ等で削り調整して頂く場合がございます。
- 本製品はFRP成型品です。無理な力を加えると破損する恐れがございます。特にビス、ボルト固定の際は必ず全体を仮止めし各部の取り付け具合を確認しながら少しずつ細心の注意で無理な力を加えないように本締めして下さい。
- 車両側の穴開け部には腐食防止の処理を施して下さい。
- 取り付け完了後は各取り付け部及び全体のカタツキ等が無いが、再確認して下さい。又、一定期間毎に取り付け確認、必要に応じて増締めを行って下さい。
- 塗装の塗り分け指示は、あくまで推奨です。お客様の御判断で塗り分けを行って下さい。
- WALD製品は使用目的や使用範囲が限定されており、純正部品とは別の扱いとなる為、車両保証や修理が受けられない場合がございます。予めご了承下さい。
- エアロパーツを装着すると最低地上高が下がる為、縁石や段差にパーツが干渉する場合がございます。またガレージジャッキ等が指定の位置で使えなくなる場合がございます。FRP製、ABS製、PPE製のパーツの場合、純正部品より衝撃に弱くなります。また、車両の色と完全に一致しないことや、取付部に多少のスレが生じる場合もあります。予めご了承下さい。

コーキングボンド使用(別売)


 このマークの部分はコーキングボンドでスポイラーとボディの隙間がきれいに埋まる様に接着して下さい。

- 接着部分は必ず脱脂を充分に行ってください。
- コーキングボンドで接着後は完全に接着するまで放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- 後々、脱着が必要になる部分にはシリコン系のボンドを使用する事をお勧め致します。

※コーキングボンドはお近くの自動車用品店やホームセンター等でお買い求め下さい。

※付属ビス等が付く商品に関しては別袋に入れ、製品の外袋に貼り付けていますのでご注意ください。

	構成部品	数量
TRUNK SPOILER	トランクスポイラー本体	1

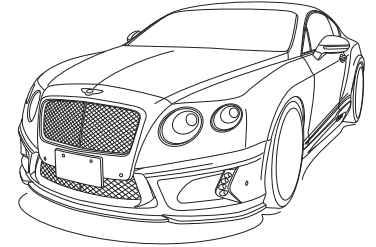

TRUNK SPOILER


【塗装前作業】

- 1) スпойラーを車両の取り付け位置に仮合わせして下さい。
- 2) 全体のバランスを見て正確な位置にある事を確認し、マスキングテープ等で取り付け位置をマーキングして下さい。

【塗装後作業】


- 3) 車両側・スポイラー側、共に接着部分の脱脂を充分に行ってください。
- 4) スポイラーを車両の取り付け位置に合わせ、コーキングボンド等(別売)で接着して下さい。
- 5) 全体のバランスを見て正確な位置にある事が確認できましたらスポイラーが完全に接着するまで十分に圧着状態でズレない様に固定しておいて下さい。

※カーボン製品
カーボン製品に関しては必ず、クリア塗装を施して下さい。

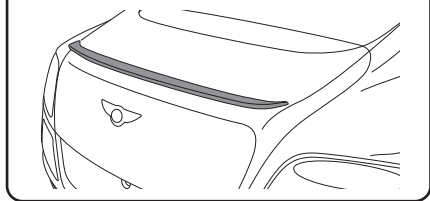

△注意

- ※作業は2名以上で行い、ボディにキズが付かない様に注意して下さい。
- ※車両の誤差でズレ等が生じる場合は各部調整を行って下さい。

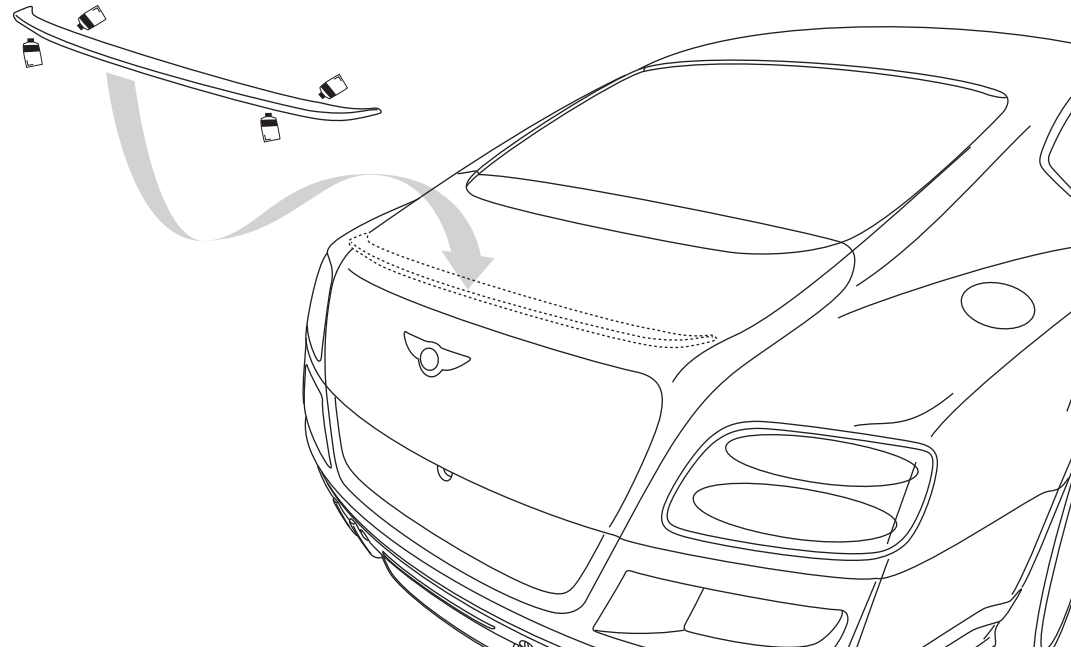

WALD INTERNATIONAL